



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО НАСТРОЙКЕ VTO + VTH Villa Solution (SIP)

Dahua Technology Rus LLC.
Russian Federation, Moscow, st. Leninskaya Sloboda, No. 19, 5-th floor, room 21

Телефон: +7 (800) 707-67-66

E-mail (Техническая поддержка): cis_support@dahuatech.com

ВАЖНО! Если Вы пытались настроить оборудование до ознакомления с этой инструкцией, пожалуйста, сбросьте VTO и VTH к заводским настройкам.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

1. Подключите устройства по схеме (Рис.1);

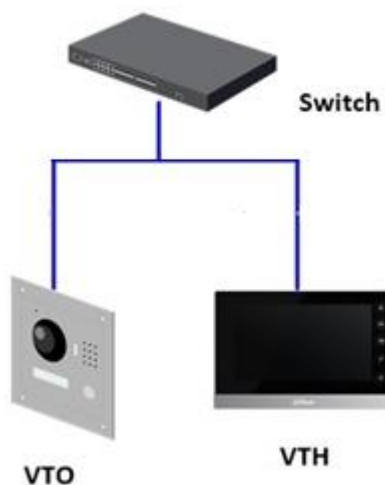


Рис.1 – Схема подключения устройств

2. Инициализируйте устройства:

- 2.1 Загрузите и установите актуальную версию ПО [ConfigTool](#);
- 2.2 ПК с установленным ConfigTool и устройства должны находиться в одной подсети;
- 2.3 Обнаружьте устройства, указав в "Search Setting" (Рис.2) интервал IP адресов;

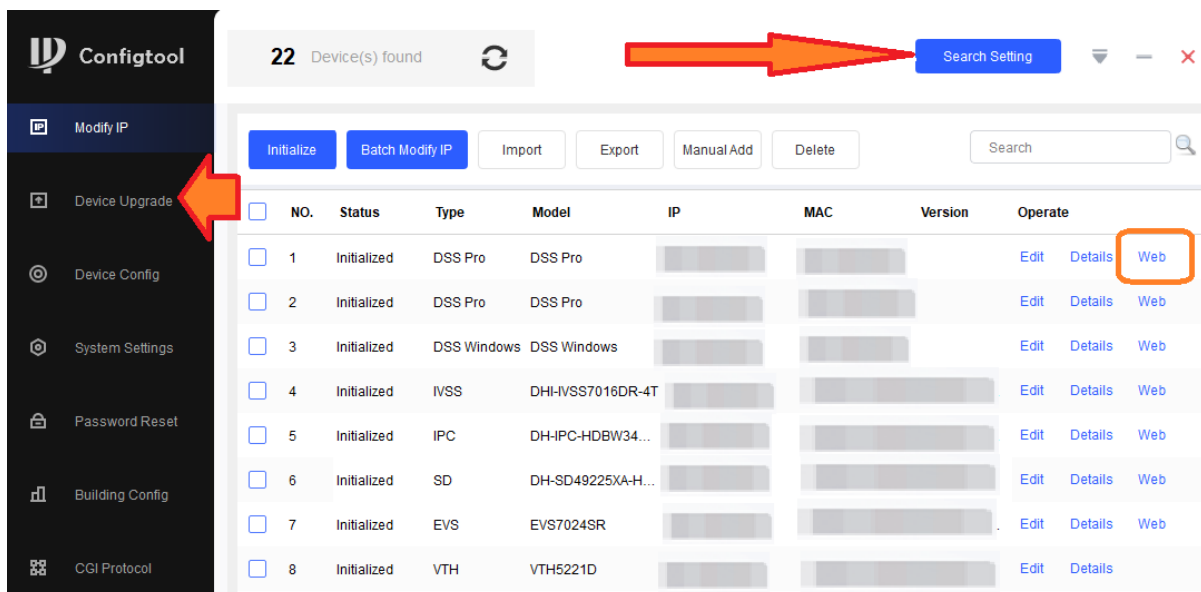


Рис.2 – Интерфейс ConfigTool

- 2.4 Отметьте галочкой неинициализированное устройство и нажмите кнопку Initialize. Пожалуйста, инициализируйте каждое устройство отдельно.
- 2.5 Следуйте инструкциям ПО ConfigTool.
- 2.6 IP адрес устройства не должен быть 192.168.1.108. Если у Вас он стоит, то измените IP, прописав в Search Settings пароль устройства, а затем нажмите Edit в строке устройства.

Device initialization

1 device(s) have not been initialized

Username: admin

New Password: []

Weak Medium Strong

Confirm Password: []

Please input 6 bytes from numbers.

☒ Email Address [] (for password reset)

*After you have set new password, please set password again in "Search Setting".

Next

Рис.3 – Инициализация устройства в ConfigTool

Мы категорически рекомендуем задать почтовый ящик для восстановления пароля – это значительно облегчит процедуру восстановления доступа к устройству в случае потери пароля.

НАСТРОЙКА VTO

1. Перейдите по ссылке [Web](#) в ConfigTool (Рис.2) для доступа к веб интерфейсу устройства.
2. В зависимости от прошивки войдите в раздел Local Setting - Basic или в Local Device Config - Basic Settings (Рис.4):

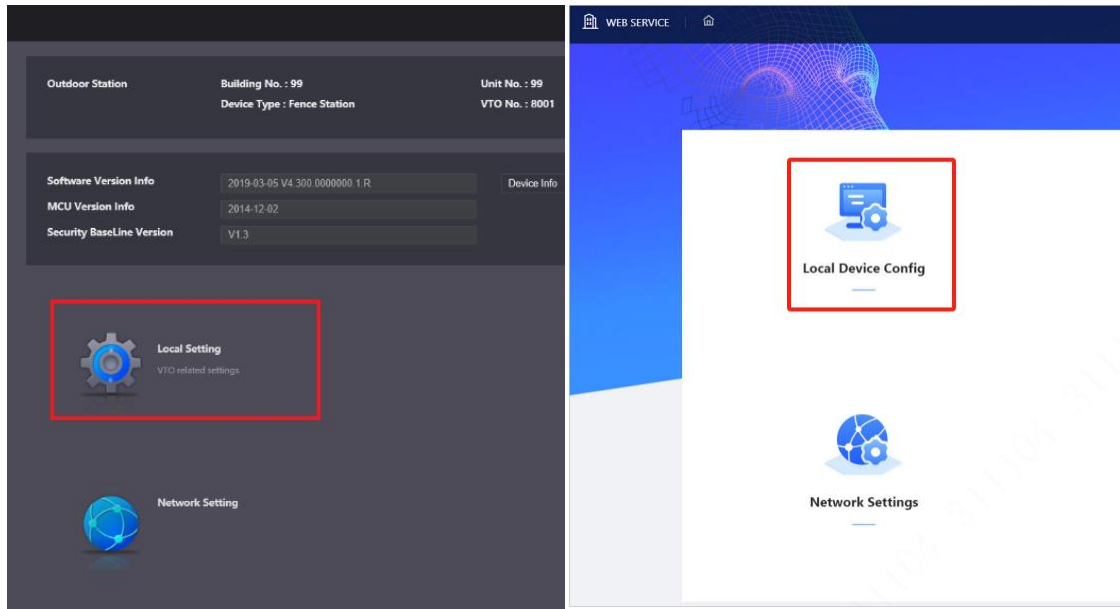


Рис.4 – Веб интерфейс VTO

Проверьте и при необходимости измените следующие параметры:

Device Type >> Villa Station или Unit VTO
Villa Call No. >> 9901 (при наличии)
VTO No. >> 8001 (установлен по умолчанию)
Group Call >> Enable On (или галка)

3. Нажмите Confirm (Рис.5);

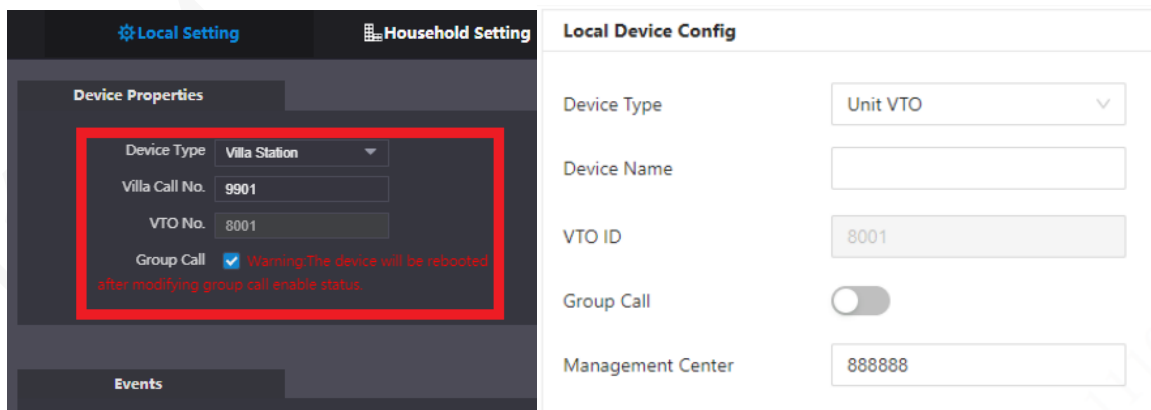


Рис.5 – Веб интерфейс (Local Setting – Basic)

4. Перейдите в раздел Network Setting – SIP Server (Рис.6);
5. Проверьте, что галка **Enable** включена. В этом случае не трогайте никакие настройки и не обращайте внимания на неактивные значения в полях.

- WEB SERVICE2.0

Local SettingHousehold Setting

Basic

FTP

UPnP

SIP Server

WiFi

IP Permissions

SIP Server ☒ Enable

Server TypeVTO

IP Addr.172.16.49.21

Port5060

Username8001

Password*****

SIP DomainVDP

SIP Server Usernameadmin

SIP Server Password*****

WarningThe device will be rebooted after modifying the SIP server enable status.
- SIP Server ☒

Server TypeDevice

IP Address

Port5060

Username8001

Password

SIP DomainVDP

SIP Server Username

SIP Server Password

ApplyRefreshDefault

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если используется многокнопочная вызывная панель, то в разделе Local Setting - Basic (Рис.5) или в Local Device Config - Layout необходимо настроить номер **9901** на одну или несколько кнопок панели.



НАСТРОЙКА VTH

1. Войдите в инженерное меню на мониторе.
В зависимости от прошивки:
 - нажмите и удерживайте кнопку Setting до появления окна вводе пароля (6 - 10 секунд). Введите пароль администратора, заданный при инициализации устройства
 - войдите в обычные настройки, перейдите на последнюю вкладку и нажмите на «настройки проекта»
2. В разделе Network – LAN (при использовании Wi-Fi – WLAN) (Рис.7) проверьте настройки сети (VTO и VTH должны находиться в одном сегменте сети);

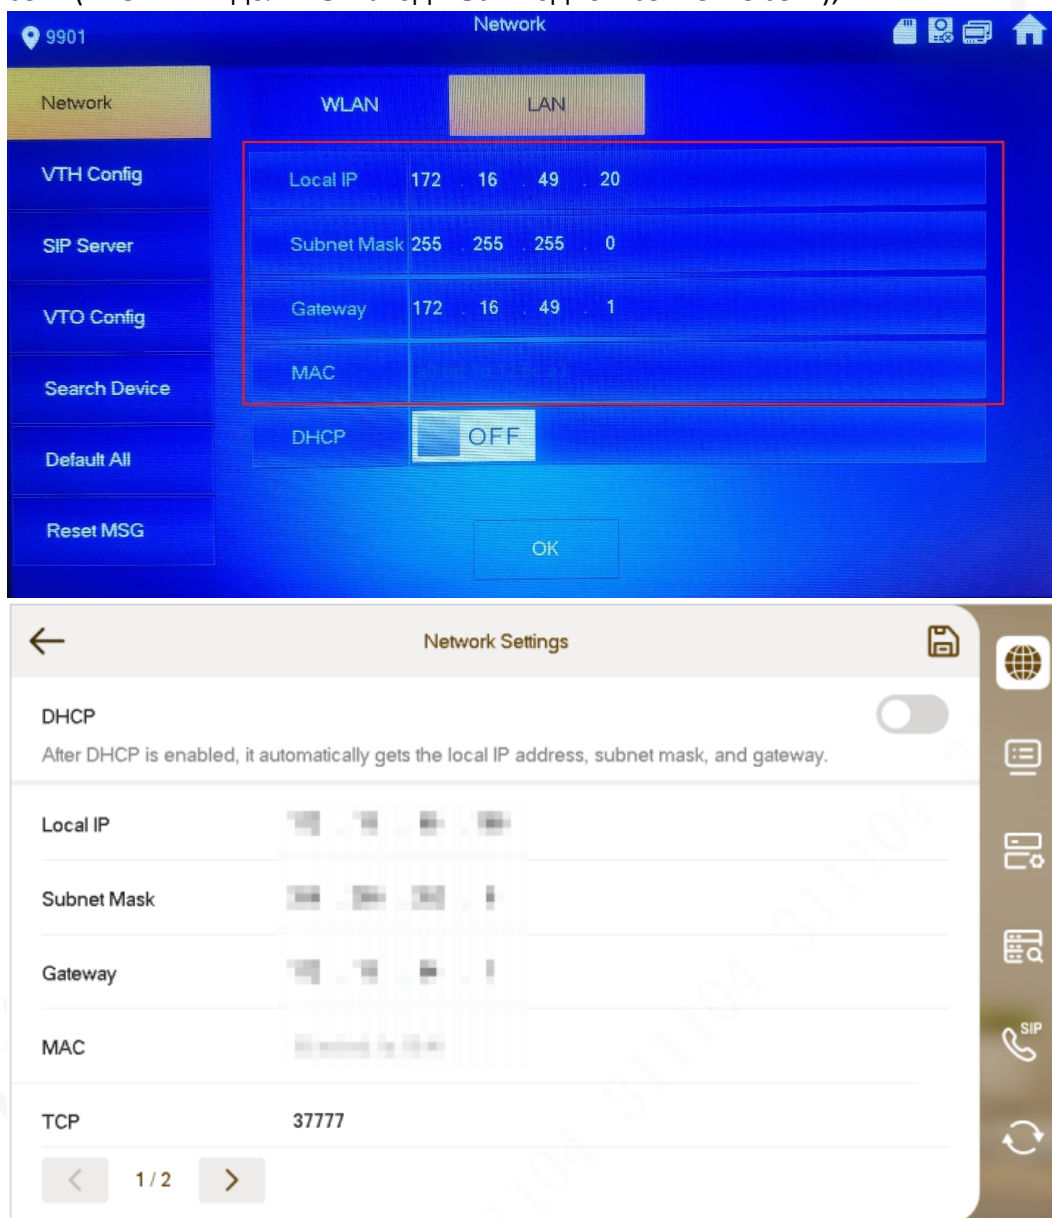


Рис.7 – Интерфейс VTH (Network – WLAN/LAN)

3. Перейдите в раздел SIP Server;
4. В поле Server IP задайте адрес вызывной панели VTO;
5. Проверьте и при необходимости измените поле Network Port на 5060;

6. Нажмите ОК (Рис.8);


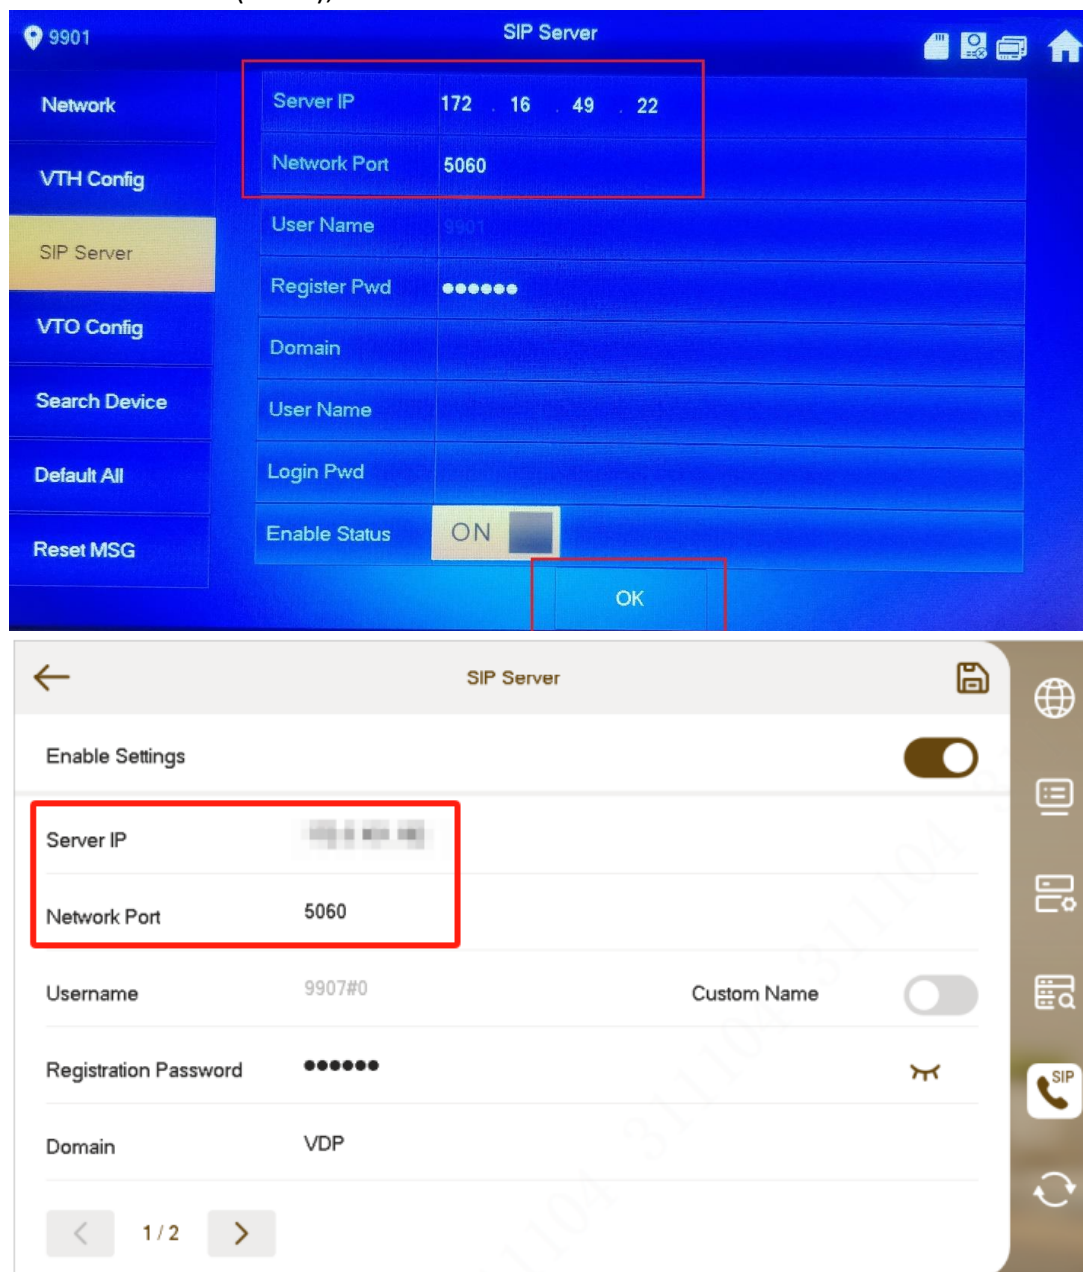


Рис.8 – Интерфейс VTH (SIP Server)

7. Перейдите в раздел VTH Config;
8. Пропишите в поле Room No. строку **9901#0** (Рис.9);
9. Нажмите OK;



The screenshot shows the 'VTH Config' screen. On the left is a menu with options: Network, VTH Config (selected), SIP Server, VTO Config, Search Device, Default All, and Reset MSG. The main area contains a form with the following fields: Room No. (9901#0), Master (empty), Master IP (empty), Master Name (admin), Master Pwd (admin), Version (20190228-14:28:00-000000-1.0), and SSH (OFF). The 'Room No.' and 'Master' fields are highlighted with red boxes. At the bottom, there is an 'OK' button, also highlighted with a red box.

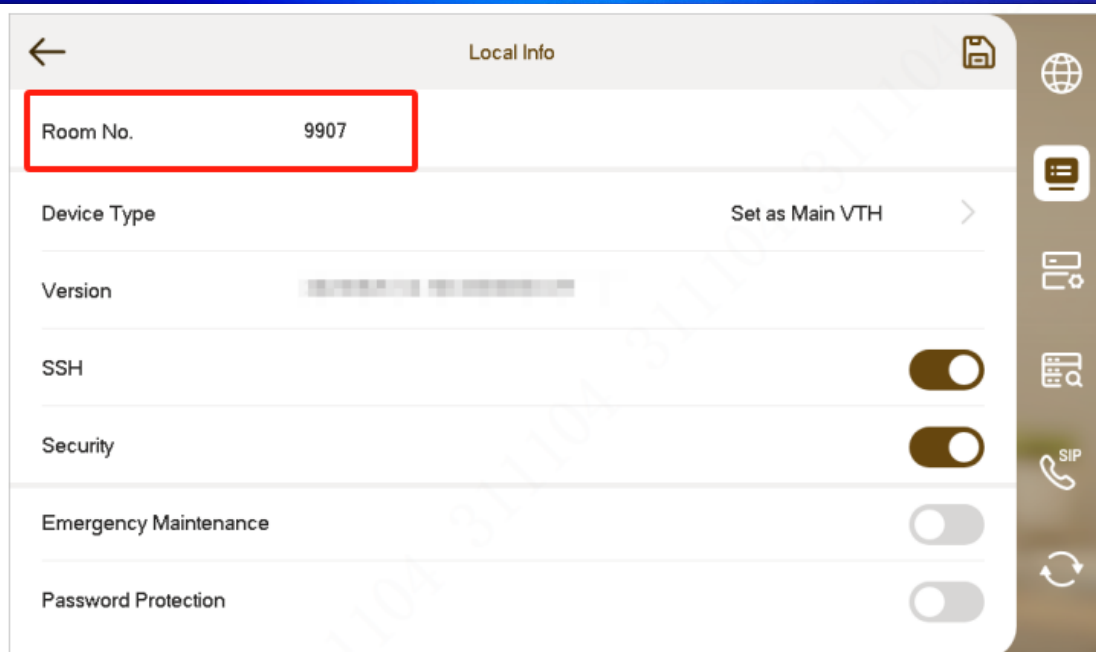

The screenshot shows the 'Local Info' screen. At the top, there is a back arrow and a 'Local Info' title. The 'Room No.' field is highlighted with a red box and contains the text '9907'. Below it are several rows of settings: Device Type (Set as Main VTH), Version (20190228-14:28:00-000000-1.0), SSH (ON), Security (ON), Emergency Maintenance (OFF), and Password Protection (OFF). On the right side, there is a vertical toolbar with icons for various functions.

Рис.9 – Интерфейс VTH (VTH Config)

10. Перейдите в раздел VTO Config;
11. В поле VTO IP Address задайте адрес вызывной панели VTO;
12. В поле User Name задайте имя пользователя VTO (по умолчанию admin);
13. В поле Password задайте пароль, установленный для пользователя VTO при инициализации устройства;
14. Переключите Enable Status в положение ON;

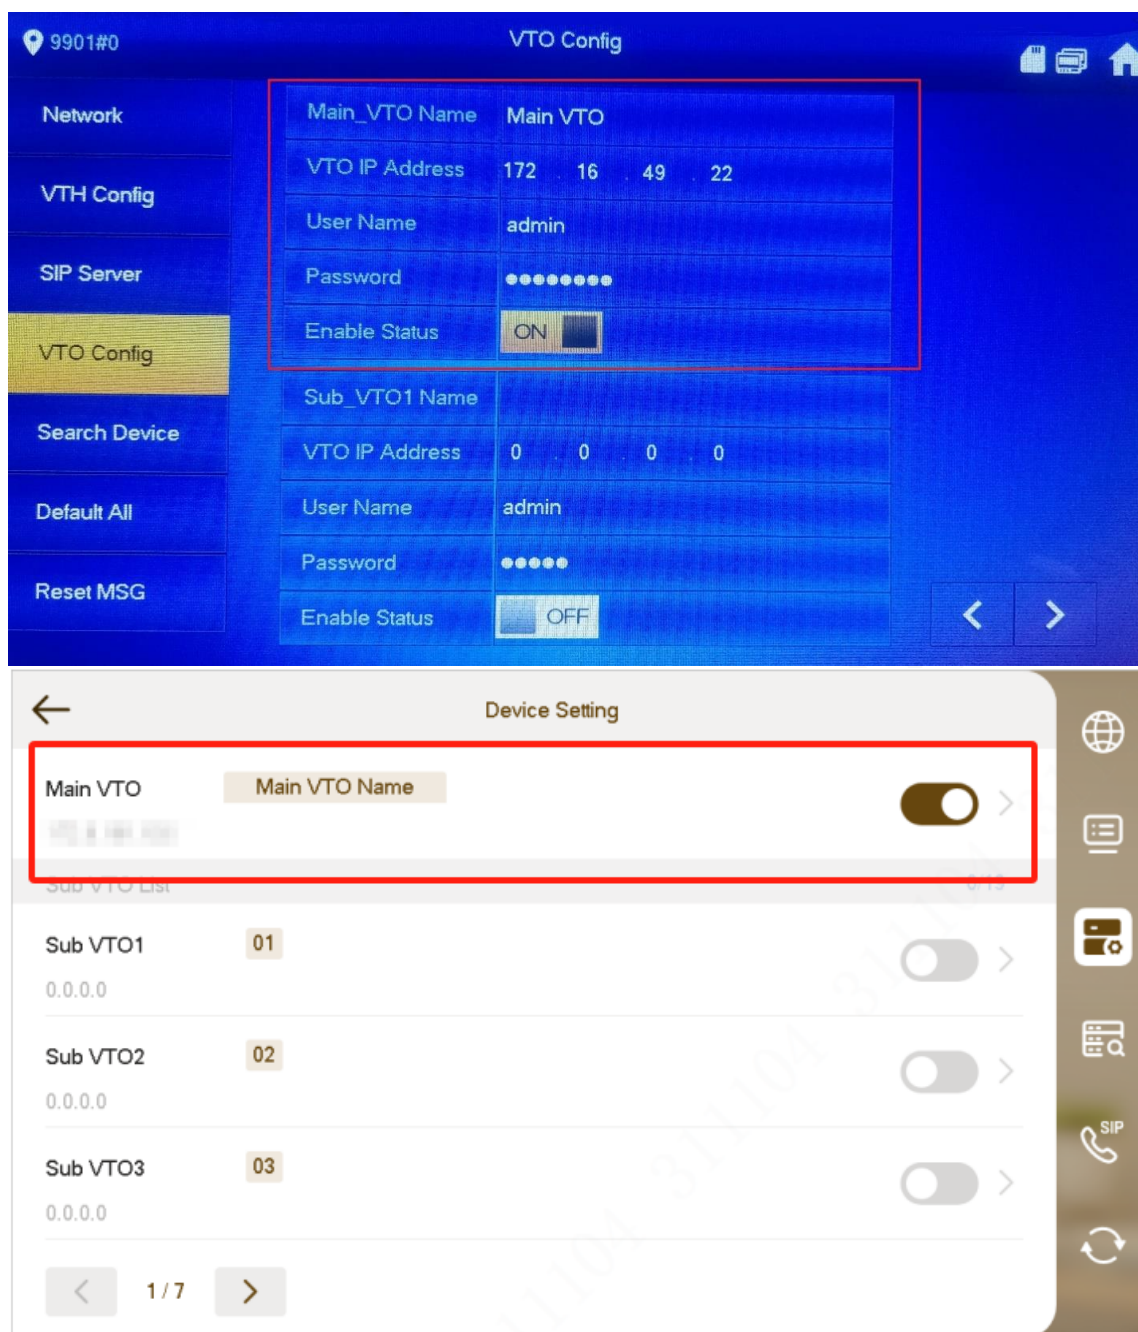


Рис.9 – Интерфейс VTH (VTO Config)

Если настройки были произведены корректно, в правом верхнем углу экрана VTH

пропадёт значок отсутствия связи



Если значок не пропал:

1. Перейдите в раздел SIP Server (Рис.8).
2. Переведите переключатель Enable Status в положение OFF.
3. Подождите 2-3 минуты.
4. Переведите переключатель Enable Status в положение ON.
5. Подождите 2-3 минуты.

Если значок не пропадает, пожалуйста, проверьте ещё раз все пункты настройки VTO и VTH из этой инструкции.

ПРОВЕРКА НАСТРОЕК

1. При нажатии на кнопку вызова на вызывной панели VTO звонок должен отобразиться на мониторе VTH (Рис.10);





2. При нажатии кнопки просмотра камеры на мониторе VTH видео с камеры панели VTO должно отображаться на мониторе, замок доступен.