

# Wize

www.wize-av.com

info@wize-av.com

T46A


Tilt Wall Mount

For 26"-46" TV's / Weight Capacity: 150 lb

**EN** Instruction Manual

**ES** Manual de Instrucciones

**FR** Manuel D'instructions

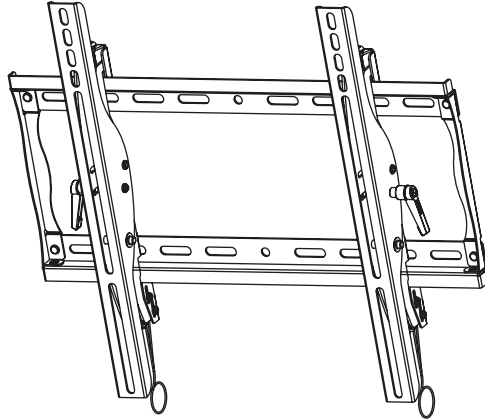

## WARNING!



**WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**

Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Wize AV. Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Wize AV Customer Service or call a qualified contractor. Wize AV is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.

The hardware provided with this product, is exclusively intended for installation on walls made of solid wood, concrete, concrete block or solid wood columns with a maximum of 16 mm of drywall. For walls made of other materials, for example hollow bricks, please consult your installer and/or specialist supplier.

**DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT**

**ES**

## ¡ADVERTENCIA!

**ES**

**¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

No utilice este producto para ningún fin que no sea explícitamente especificado por Wize AV. Una instalación inadecuada puede provocar daños materiales o lesiones personales. Si no entiende las instrucciones de montaje o tiene alguna duda sobre la seguridad de la instalación, contacte con Wize AV o llame a un operario cualificado. Wize AV no es responsable de daños o lesiones causados por el montaje, ensamblaje o uso incorrectos.

El ferretería que incluye este producto, es exclusivamente destinado a ser instalado en las paredes de madera maciza, hormigón, bloques de concreto o columnas de madera sólida con un máximo de 16 mm de drywall. Para las paredes hechas de otros materiales, por ejemplo, ladrillos huecos, por favor consulte a su instalador y / o distribuidor especializado.

**NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.**

**FR**

## AVERTISSEMENT

**FR**

**AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**

N'utilisez pas ce produit à une fin non spécifiée expressément par Wize AV. Une installation incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'installation, veuillez contacter le service clientèle de Wize AV ou un installateur qualifié. Wize AV n'est pas responsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrects.

Le matériel fourni avec ce produit, est exclusivement destiné à être installé sur des murs en bois massif, en béton, blocs de béton ou des colonnes en bois massif avec un maximum de 16 mm de plaques de plâtre. Pour les murs faits d'autres matériaux, comme la brique creuse, s'il vous plaît consulter votre installateur et / ou fournisseur spécialisé.

**NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.**

# WEIGHT CAPACITY

**EN** Maximum Weight Capacity

**ES** Peso máximo de pantalla

**FR** Poids maximal de l'écran


**150lb / 68kg**



## TOOLS REQUIRED

**ES** Herramientas necesarias

**FR** Outils nécessaires

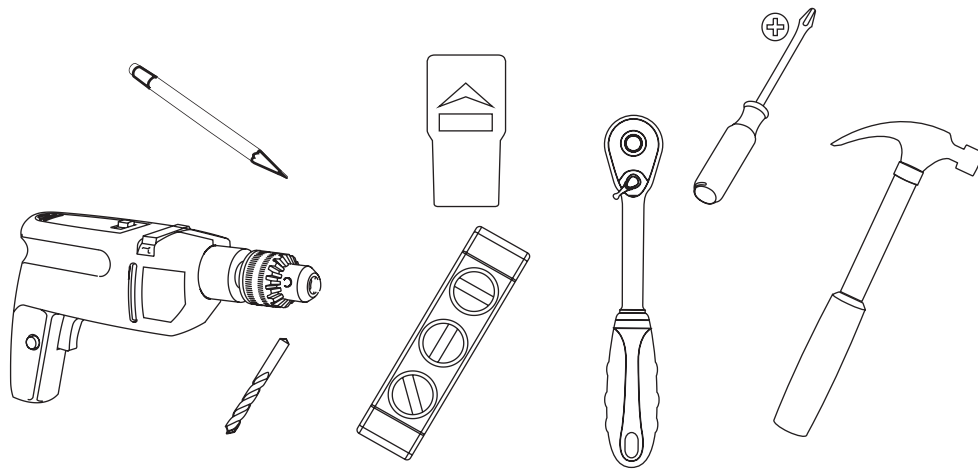

**EN** Wood bit 6mm - 7/32" Masonary bit 11mm - 7/16". Socket wrench 13mm. Hammer if necessary.

**ES** Madera poco 6mm-7/32 ". poco mampostería 11 mm-7/16". Toma llave de 13 mm. Hammer si es necesario.


**FR** Bois peu 6mm-7/32 ". peu maçonnerie 11mm-7/16". 13mm Clé à douille. Marteau si nécessaire.

**EN**

## PACKAGE CONTENTS

**ES** Contenido del paquete

**FR** Contenu de l'emballage

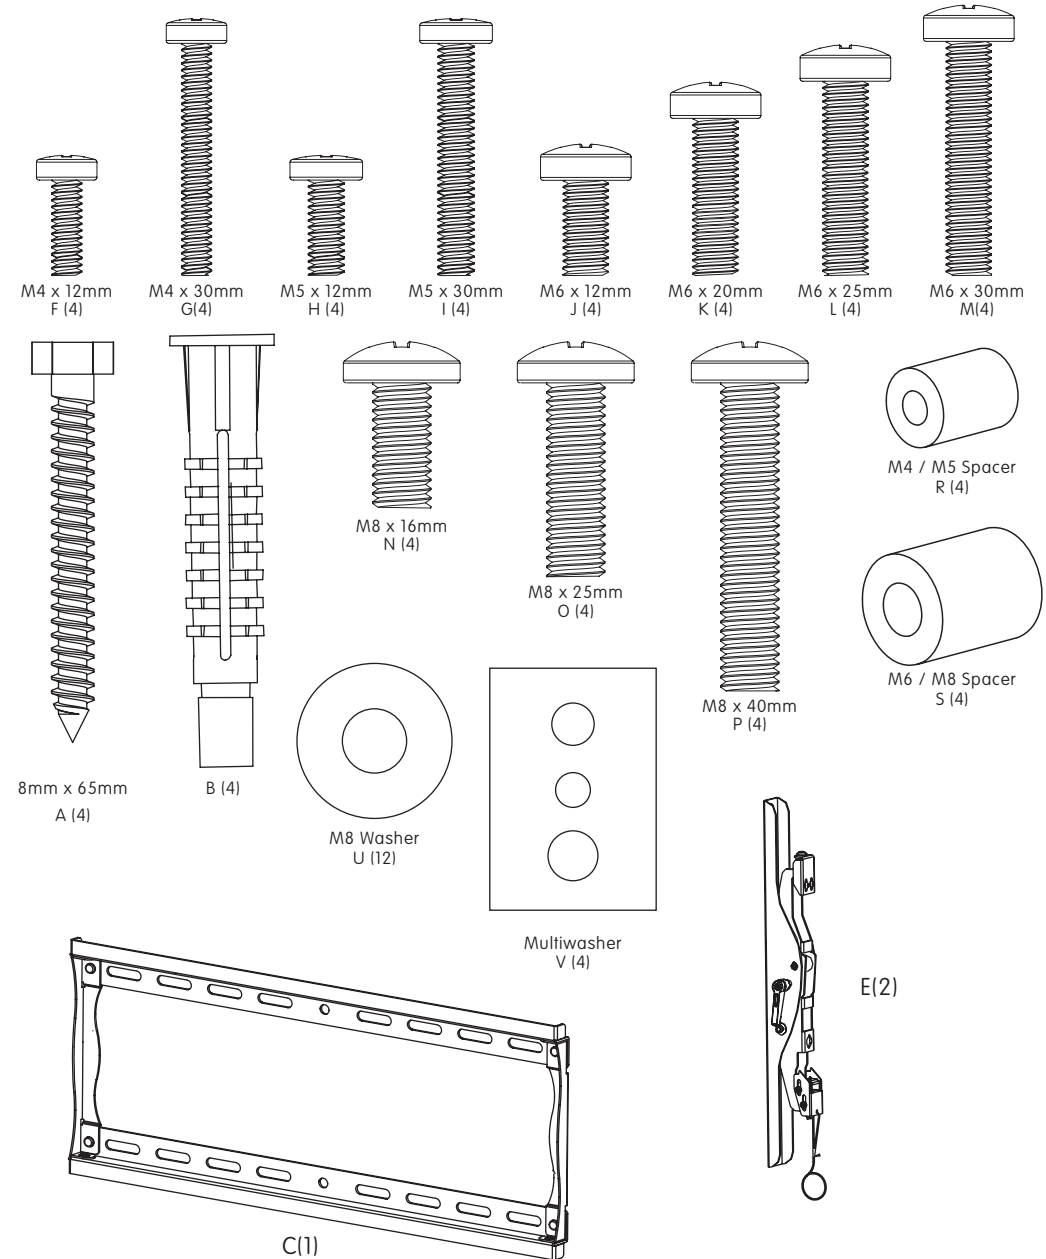

# INSTALL INSTRUCTIONS

ES

Instrucciones de instalación

FR

Instructions d'installation

## 1a-1

## WOOD STUD INSTALLATION

EN

Using stud finder locate centers of 2 studs


ES

Uso de localizador de montantes de localizar los centros de 2 montantes estructurales


FR

Utilisez localisateur de montants pour localiser les centres de deux piliers structurels.

1a-1

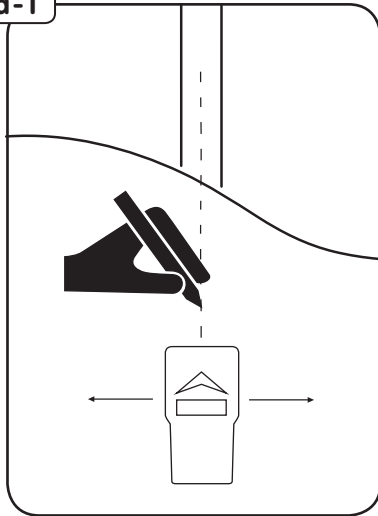

1a-2

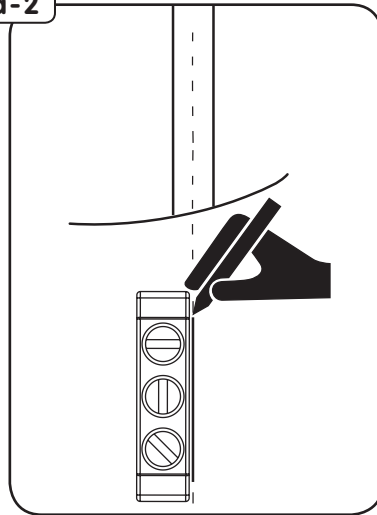

## 1a-2

## WOOD STUD INSTALLATION

EN

Using level draw a vertical line at stud center.

ES

Con un nivel trace una línea vertical en el centro de postes de madera.

FR

Utilisez un niveau et tracez une ligne verticale au centre du montant.

## 1a-3

## WOOD STUD INSTALLATION

EN

Use wall plate (C) to mark hole location on center line.


ES

Use la placa de pared (C) para marcar la ubicación de los agujeros en la línea central.


FR

Utilisez la plaque murale (C) pour marquer l'emplacement des trous dans la ligne médiane.

1a-3

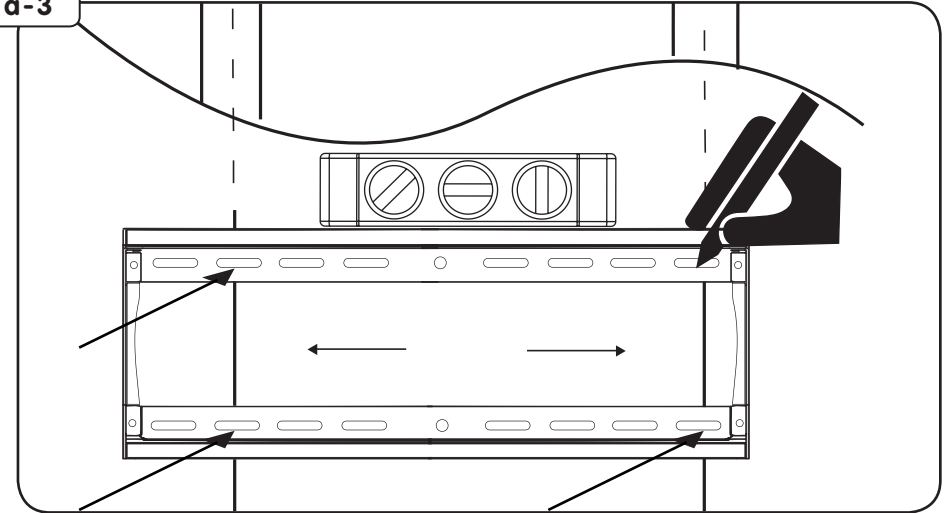

1a-4

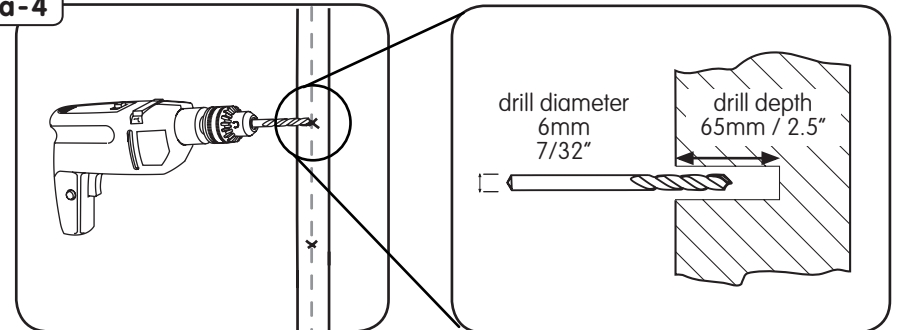

## 1a-4

## WOOD STUD INSTALLATION

EN

Use a 6mm - 7/32\"/>

ES

Utilice un 6mm - 7/32\"/>


FR

Utilisez un 6mm - 7/32 bits de perçage pour percer des trous 65mm - 2.5\"/>


## 1b-1 CINDER BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

- EN** Level wall plate, then mark 4 hole locations.
- ES** Nivela la placa de pared, a continuación, marque la ubicación de 4 agujeros.
- FR** Niveau de la plaque murale, puis marquer l'emplacement des quatre trous.

1b-1

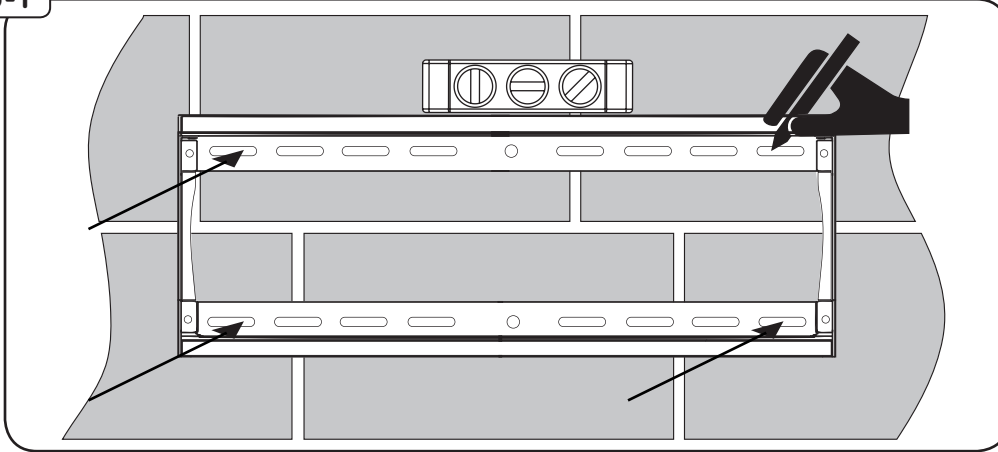

1b-2

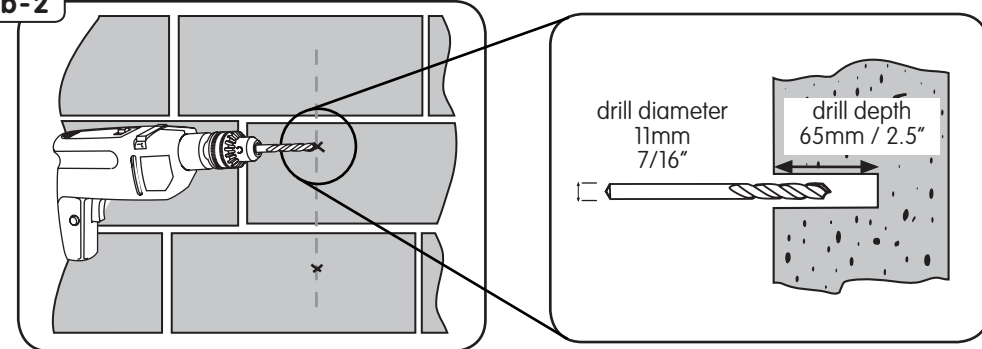


## 1b-2 CINDER BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

- EN** Use 11 mm-7/16" drill bit to drill 65mm - 2.5" holes on marks.
- ES** Utilice un 11 mm-7/16" para perforar la mader a poco 65mm - 2.5" agujeros.
- FR** Utilisez un 11 mm-7/16" bits de forage pour percer 65mm - 2.5" po.

## 1b-3 CINDER BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

- EN** Insert (B) into both holes. Use a hammer to tap in if necessary.
- ES** Insertar (B) en los agujeros. Utilice un martillo para golpear en caso de necesidad.
- FR** Insérer (B) dans les deux trous. Utilisez un marteau pour enfoncer dans le cas échéant.

1b-3

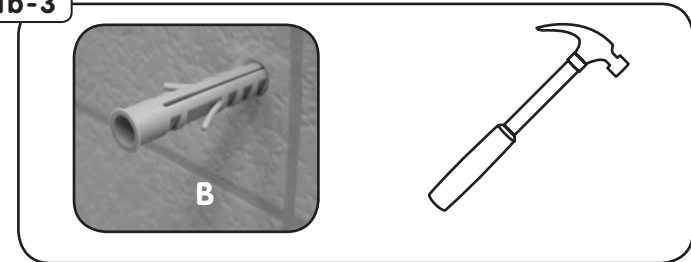


2

## INSTALL WALL PLATE



- EN** Fasten wall plate to wall using screw (A) and washer (U).
- ES** Fije la placa de pared a pared con el tornillo (A) y la arandela (U).
- FR** Fixer la plaque murale au mur avec la vis (A) et la rondelle (U).

2

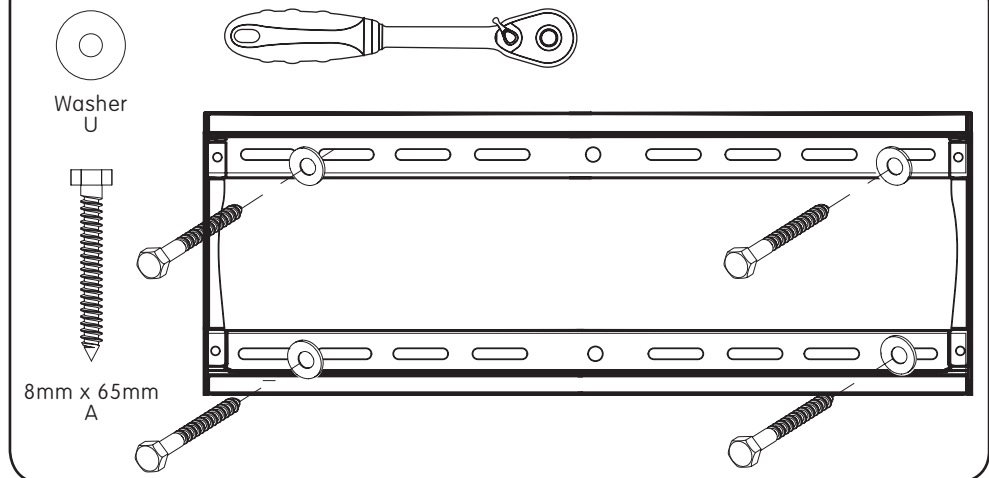

### 3-1 ATTACH MOUNT BRACKETS

- EN** Align mount bracket (E) to holes on back of TV. Fasten using supplied hardware with a screwdriver. Hand tools only.
- ES** Alinee el soporte de montaje (E) a los agujeros en la parte posterior de la televisión. Sujete con partes que vienen con un destornillador. Herramientas de mano solamente.
- FR** Aligner le support de montage (E) dans les trous à l'arrière du téléviseur. Fixer à l'aide de matériel fourni avec un tournevis. Outils à main seulement..

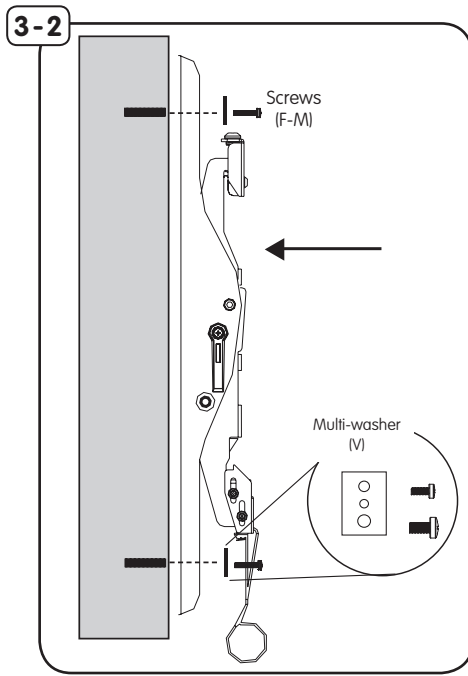
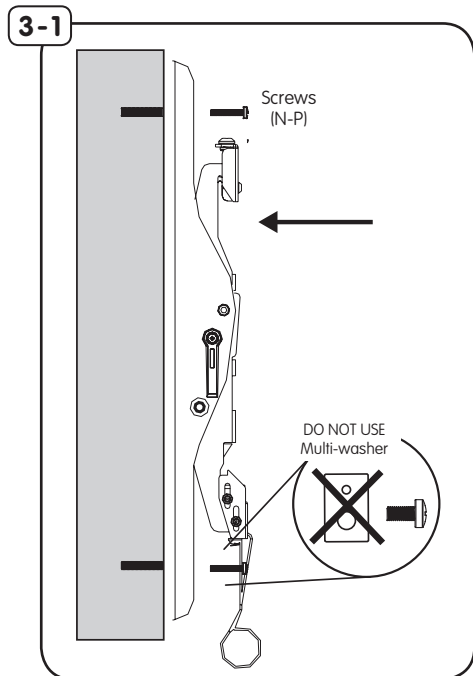


### 3-2 ATTACH MOUNT BRACKETS

- EN** If screws (F-M) are needed use multi-washer (V).
- ES** Si los tornillos (F-M) se necesitan, a continuación, utilizar múltiples arandela (V).
- FR** Si les vis (F-M) sont nécessaires, puis utilisez multi-rondelle (V).

### 3-3 ATTACH MOUNT BRACKETS

- EN** Use spacers (R / S) between TV and mount if needed.
- ES** Utilice espaciadores (R / S) entre la televisión y montar si es necesario.
- FR** Utiliser des entretoises (R / S) entre le téléviseur et le support métallique si nécessaire.

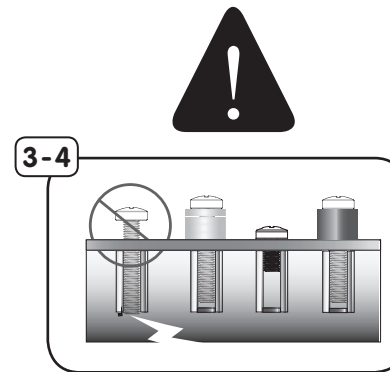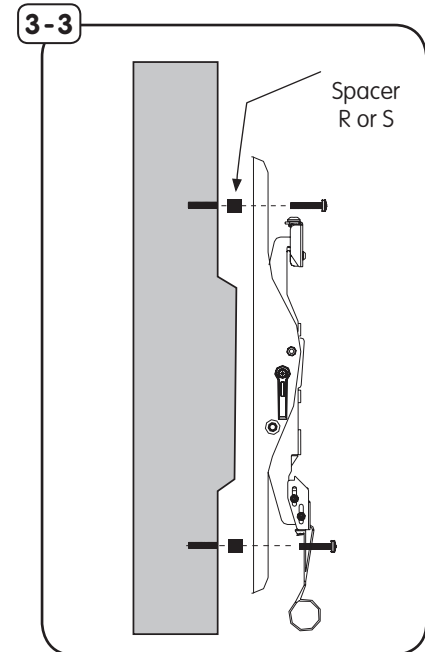

### 3-4 ATTACH MOUNT BRACKETS

- EN** If screws bottom out use washers (not included) to eliminate slack.
- ES** Si los tornillos tocó fondo a continuación, utilizar arandelas (no incluidos) para eliminar la holgura.
- FR** Si les vis touché le fond, puis utiliser des rondelles (non inclus) afin d'éliminer mou.

4

## HANG TV

EN

Hook top of bracket over the top of wall mount then lower down and tilt toward wall. You will hear a click when the mechanism locks in place.


ES

Parte superior del gancho de soporte sobre la parte superior del soporte de pared a continuación, más abajo y la inclinación hacia la pared. Oirá un clic cuando el mecanismo de cierre es en su lugar.


FR

Accrocher le haut du support sur le support mural, puis plus bas et l'inclinaison vers le mur. Vous entendrez un déclic lorsque le mécanisme de verrouillage en place.

4-1

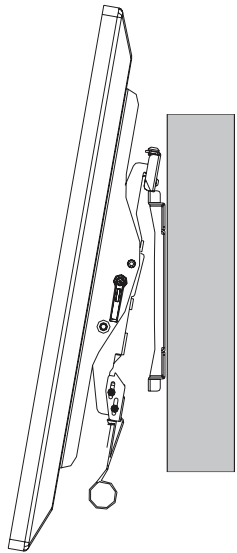

4-2

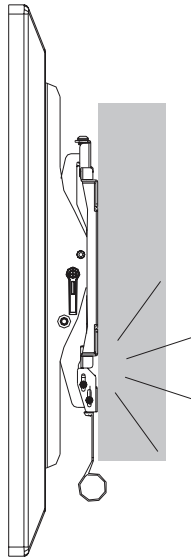

5

## SECURE BRACKET TO WALL PLATE

EN

Using a screwdriver tighten securing screw to lock monitor in place.


ES

Con un destornillador para apretar el tornillo de seguridad para bloquear el monitor en su lugar.

FR

En utilisant un tournevis serrer les vis de fixation pour verrouiller suivre en place.

5

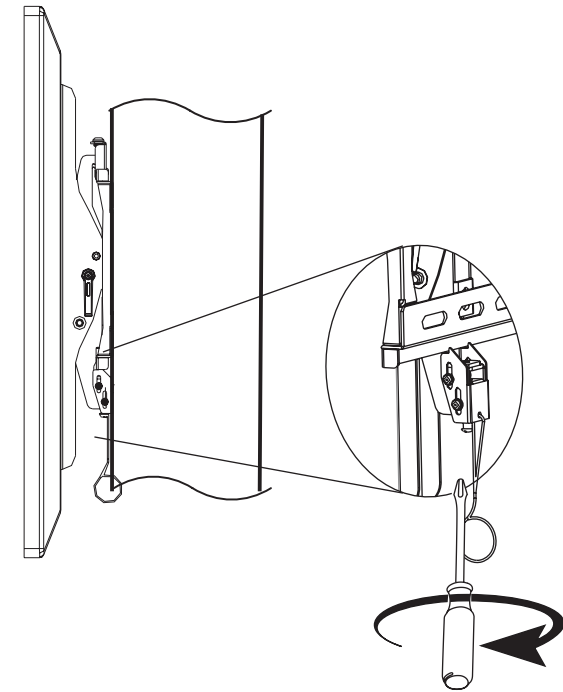

6

## VERTICAL ADJUSTMENT

EN

After installation, use adjustment screws to level TV .


ES

Después de la instalación, el uso del tornillo en el nivel de la televisión.

FR

Après l'installation, utiliser des vis de réglage à la télévision niveau.

6

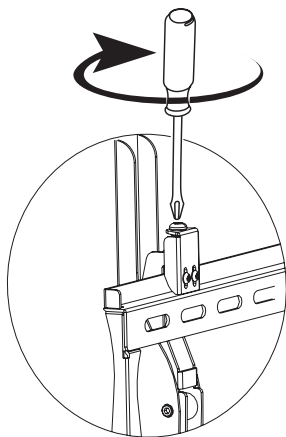


7

## IF REMOVAL IS NECESSARY

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN</b> | To remove, pull cord coil down and lift TV up.                                                          |
| <b>ES</b> | Para quitarla, tire de la bobina de cable de abajo, luego tire la salida de TV luego levante.           |
| <b>FR</b> | Pour le retirer, tirez le cordon vers le bas la bobine, puis tirez sur la télévision, puis soulevez-le. |

7

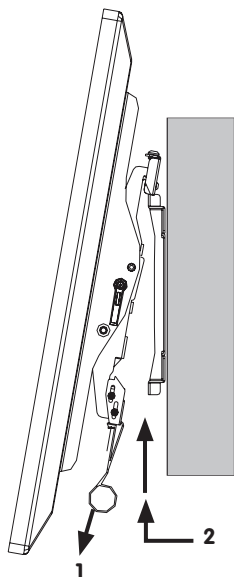

## WARRANTY

Congratulations on the purchase of this Wize product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Wize AV products are covered by a 10-year warranty against defects in materials or manufacturing.

Wize AV disclaims any liability for modifications, improper installations, or installations over the specified weight range. To the maximum extent permitted by law, Wize AV disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Wize AV will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, Wize AV products. Wize AV bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of Wize AV products performed by anyone other than Wize AV.

ES

## GARANTÍA

ES

¡Felicitaciones por su compra de este producto Wize! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Wize AV responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de 10 años.

WizeAV no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado. En la medida en que la ley lo permita, Wize AV no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. Wize AV no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos Wize AV o por el uso inapropiado de dichos productos. Wize AV no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos AV que no se hayan realizado en WizeAV.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Wize! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Wize AV est ainsi en mesure de garantir ses produits pendant 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Wize AV rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge. Sous réserve des lois en vigueur, Wize AV réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. Wize AV réfute toute responsabilité pour des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits Wize AV, Wize AV réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'oeuvre pour la réparation de produits Wize AV par une personne ne travaillant pas pour Wize AV.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

The logo for Wize AV, featuring the word "wize" in a bold, lowercase, sans-serif font. The "w" is stylized with a thick, blocky appearance. The "i" has a solid black dot. The "z" and "e" are also bold and blocky. The overall style is modern and industrial.