



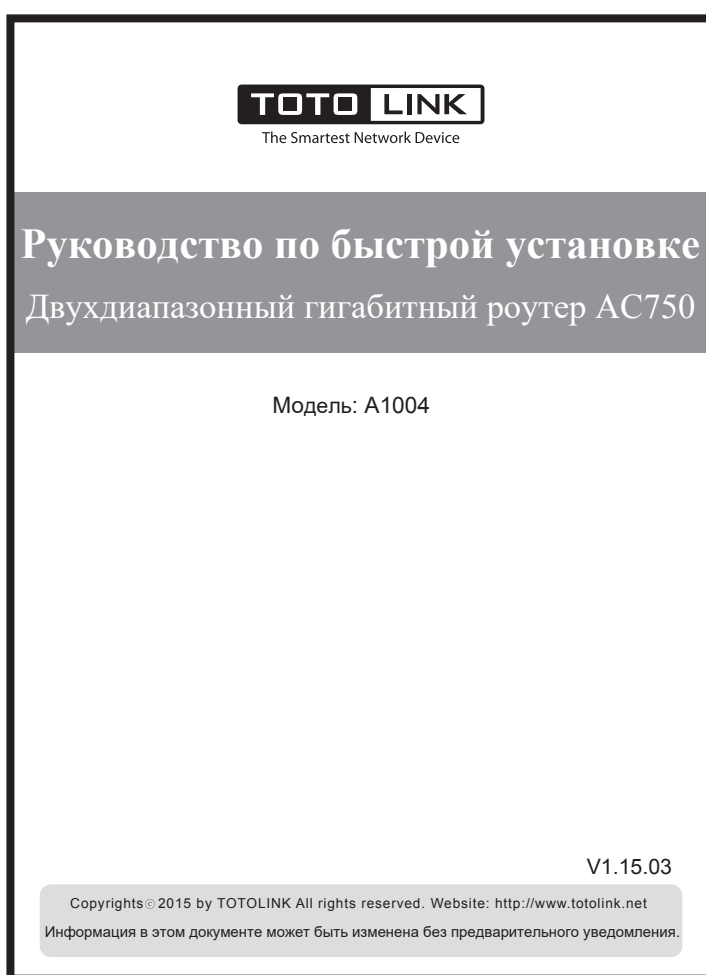

1 Установка Оборудования

Если у вас доступ в Интернет посредством ADSL, просьба следовать шагам 1, 2, 3 и 4 в диаграмме ниже в корректном порядке; если у вас доступ в Интернет посредством широкополосного подключения, просьба следовать шагам 2, 3 и 4 для подключения WAN-порта вашего роутера для подключения к широкополосному доступу напрямую.

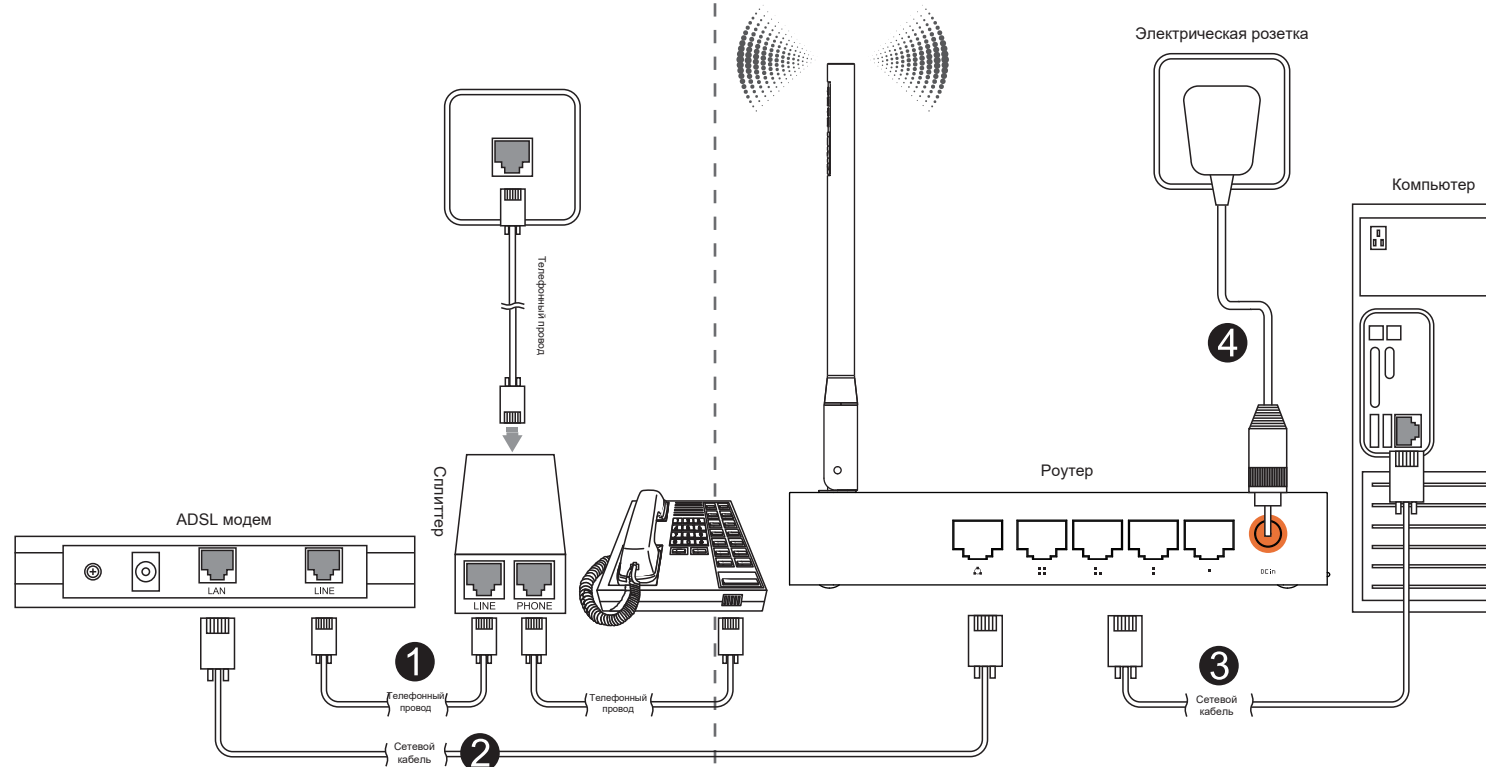

После подключения, убедитесь в корректной работе LED-индикаторов.

Индикатор	Описание
Power	При подключении питания индикатор горит синим, в иных случаях - выключен.
CPU	При включении роутера индикатор мигает синим.
2.4G	Загорается синим при включении 2.4G Wi-Fi.
5G	Загорается синим при включении 5G Wi-Fi.
WAN	Загорается синим при успешном подключении WAN-порта.
	Мигает синим при приеме/передаче данных через WAN-порт.
1/2/3/4 LAN	Загорается синим при успешном подключении к соответствующему LAN-порту.
	Мигает синим при приеме/передаче данных через LAN-порт.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, отсоедините питание и все кабели во время грозы;
- Держать вдали от источников тепла и обеспечивать хорошую вентиляцию;
- Просьба уделять внимание к защите от проникновения воды и влаги в процессе хранения, перевозки и эксплуатации;
- Адаптер питания должен быть оригинальным и утвержденным TOTOLINK.
- Размещать роутер на плоской площадке.


2 Настройка ПК

Windows Vista/7 Для ОС Windows Vista или Windows 7, просьба следовать шагам, указанным ниже.


- 1 Нажмите **Пуск—Панель Управления—Сети и Интернет—Подключение к сети**, правой кнопкой мыши на **Локальное сетевое подключение**, выберите **Свойства**.

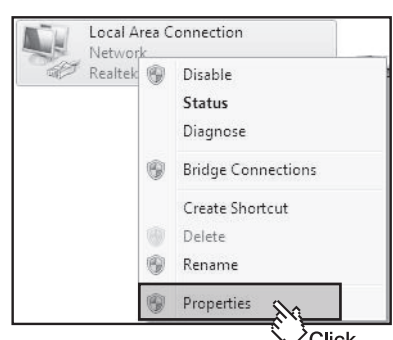

- 2 Выберите "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".

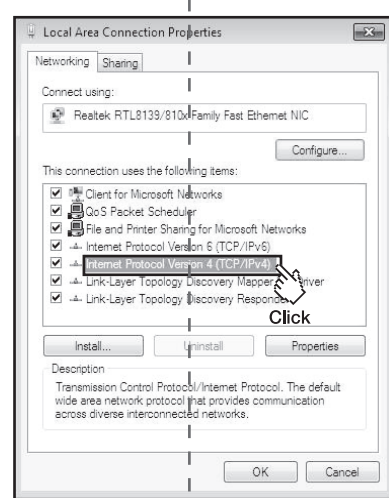


- 3 Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, нажмите **ОК**. Далее нажмите **ОК**.

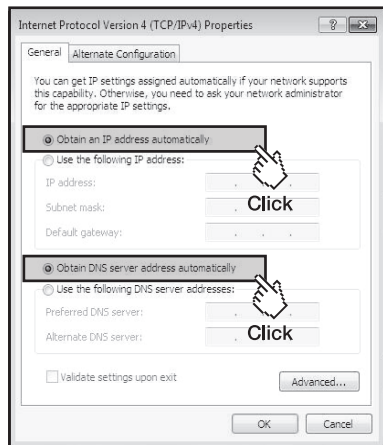


Windows 8 Для Операционной Системы Windows 8, просьба следовать шагам, указанным ниже.


- 1 Нажмите **Пуск—Панель Управления—Центр Управления Сетями—Изменить настройки адаптера**, правой клавишей мыши выберите **Ethernet**, выберите **Свойства**.

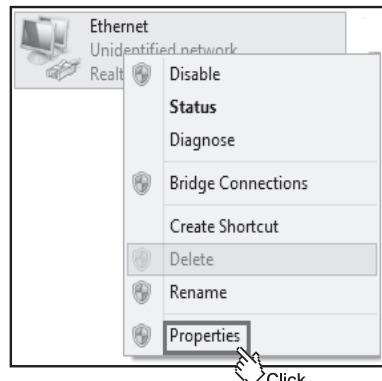

- 2 Нажмите "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".

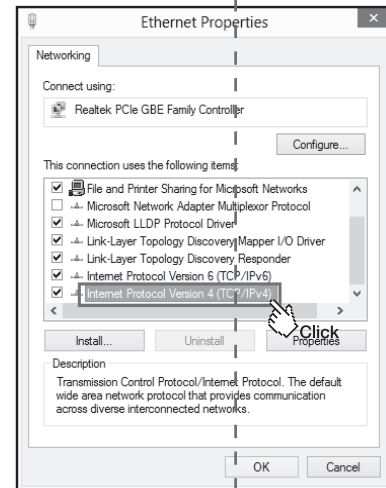

- 3 Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, нажмите **ОК**. Далее нажмите **ОК**.

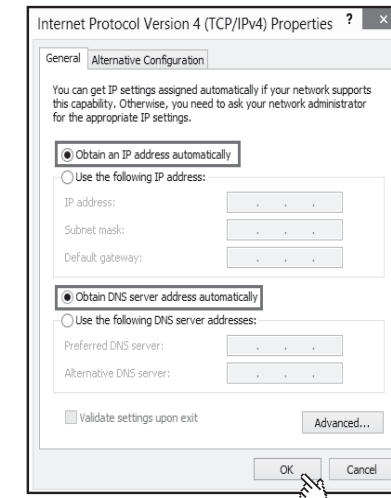

3 Установка Роутера

Пожалуйста, настройте роутер, следуя шагам ниже.


- 1 Запустите Web-браузер




- 2 Введите 192.168.1.1 в адресной строке браузера, нажмите Ввод.

192.168.1.1


- 3 Откроется следующая страница, нажмите на иконку Internet Wizard.

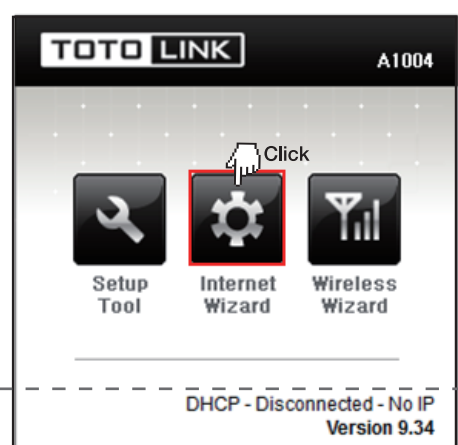


- 4 Введите Имя Пользователя и Пароль (по умолчанию, Имя Пользователя и Пароль: admin), нажмите Log In или клавишу Ввод.

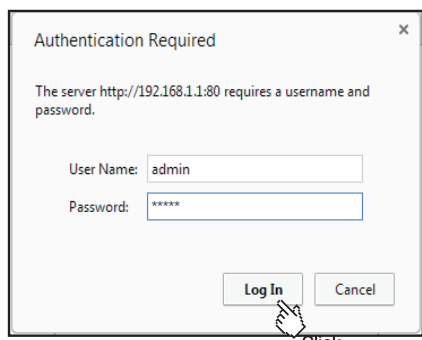


- 5 Из предложенных двух опций рекомендуется режим "Automatic Internet configuration", нажмите Next.

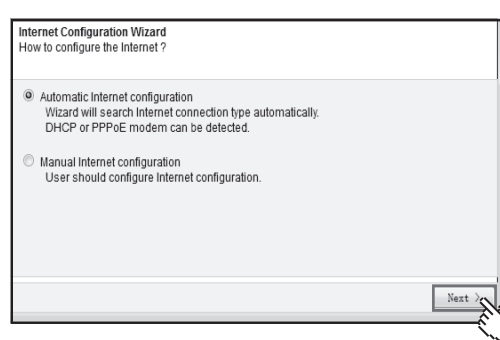


- 6 Роутер проверит, есть ли физическое подключение к WAN-порту. Нажмите Next.

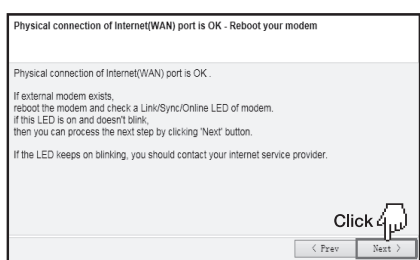


- 7 Подождите немного, обнаружен тип подключения PPPoE, введите ваше Имя Пользователя и Пароль. Нажмите Next.

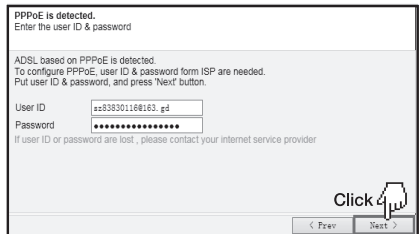

- 8 Нажмите Save and Close для сохранения настроек.

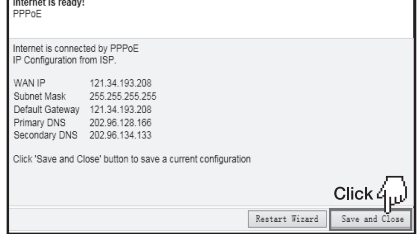

- 9 После настройки Internet wizard, выберите иконку Wireless Wizard для установки беспроводных параметров. Нажмите Next.

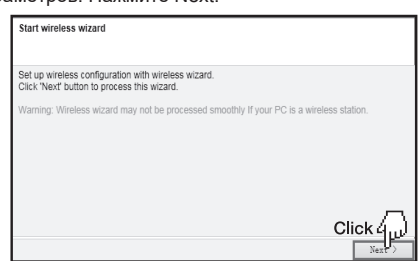


- 10 Выберите страну и/или регион и нажмите Next.




4 Подключение к Беспроводной Сети


- 1 Нажмите **Пуск—Панель Управления—Центр Управления Сетями—Изменить настройки адаптера**, правой клавишей мыши выберите **Wi-Fi**, выберите **Свойства**.

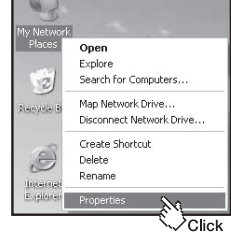


- 2 Правый-клик "Сетевое Окружение", нажмите "Свойства".

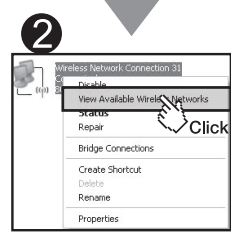


- 3 Просмотрите доступные SSID, выберите ту, к которой хотите подключиться, нажмите "Подключение".

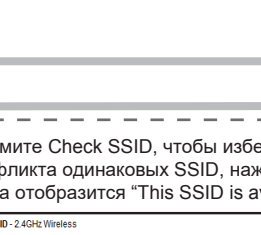


- 4 Введите Ключ шифрования, нажмите "Подключение".

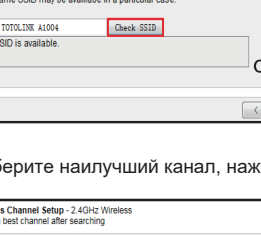


- 5 После подключения к беспроводной сети, у вас появится доступ в Интернет в беспроводном режиме.

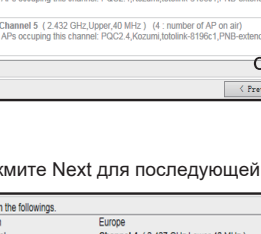


- 11 Нажмите Check SSID, чтобы избежать конфликта одинаковых SSID, нажмите Next, когда отобразится "This SSID is available."

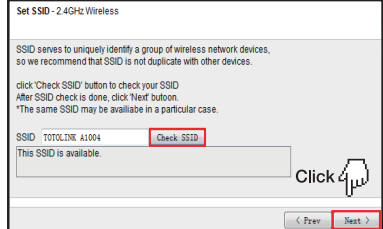


- 12 Выберите наилучший канал, нажмите Next.

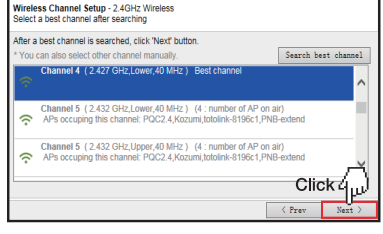


- 13 Нажмите Next для последующей настройки.

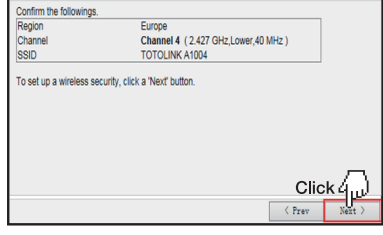


- 14 Выберите тип шифрования для вашей WiFi-сети, рекомендуется значение по умолчанию. Нажмите Next.

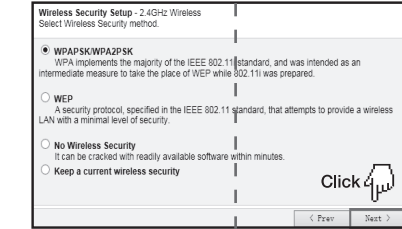


- 15 Выберите криптографию TKIP или AES, затем нажмите Next.

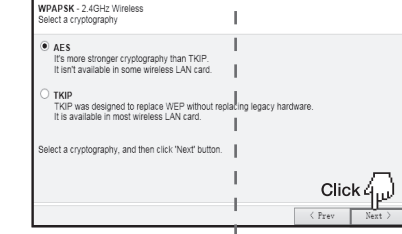

- 16 Введите пароль (не менее 8 символов).

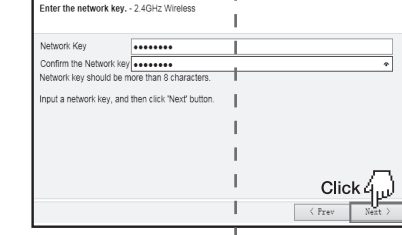

- 17 Нажмите клавишу "Apply and Set 5GHz Wireless Network" для сохранения настроек.

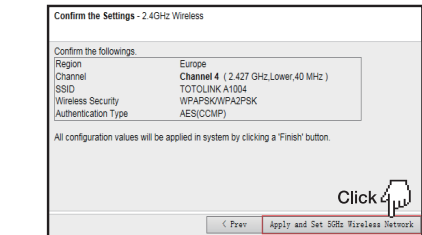

- 18 Мастер Настроек беспроводной сети 5GHz идентичен настройкам для 2.4GHz, обратитесь к настройкам для беспроводной сети 2.4GHz.

