

Инструкция по эксплуатации

◆ Statement

- ◆ Thank you for using our product, please read this manual carefully before use. Please refer to the complete User manual for more information from the CD.
- ◆ This manual is for NVR PG / PGH / PD / PA / A / DB / AT / D / L / PGHP / DP / PDT / PAxxPOE / PGHxxPOE / DxxPOE / AxxPOE housings.
- ◆ This manual may contain places that are technically inaccurate or where the product functions and operations do not match or where errors are printed. The contents of this manual will be updated according to the enhancement of product features. The updated contents will be added in the new version of this manual without prior notice. If the description of the product in the manual and the physical does not match, shall prevail in kind.

◆ Safety Instructions

- ◆ This equipment should be installed in a well-ventilated environment at proper distance away from the ground for heat dissipation. Do not block the vents and please avoid heat.
- ◆ This equipment should be kept horizontal during installation and avoid installing in locations subject to excessive vibration.
- ◆ Please keep it dry in case a short-circuit may cause fire or other hazard. This equipment is not weatherproof.
- ◆ To meet the needs of reading and writing extensive data in the long run, please select the hard disk recommended by manufacturer, which is suitable for the NVR, and purchase it from the formal channels to guarantee its quality.
- ◆ This product can not bear heavy weight, please do not place heavy objects on it or pile up.
- ◆ NVR installation and construction shall comply with the specifications, refer to the relevant national or local standards.

1 Установка HDD 1.1 IVR424P, IVR451, IVR951

- ① Открутите винты крепления верхней крышки
- ② Расположите HDD в корпусе IVR, закрепите винтами из комплекта



- ③ Подключите интерфейсные кабели
- ④ Закройте верхнюю крышку



1 Установка HDD 1.2 IVR424, IVR451P, IVR1651

- ① Открутите винты крепления верхней крышки
- ② Расположите HDD в корпусе IVR, закрепите винтами из комплекта



- ③ Подключите интерфейсные кабели
- ④ Закройте верхнюю крышку



1 Установка HDD 1.3 IVR6451

- ① Открутите винты крепления верхней крышки



- ② Извлеките салазки для HDD
- ③ Установите HDD в салазки
- ④ Закрепите HDD винтами из комплекта
- ⑤ Установите назад салазки в корпус IVR и закрепите
- ⑥ Подключите SATA кабель и кабель питания
- ⑦ Закройте в обратном порядке верхнюю крышку




2 Задняя панель 2.1 Разъемы расположенные на задней панели



2 Задняя панель



2 Задняя панель 2.2 IVR424, IVR451P, IVR1651

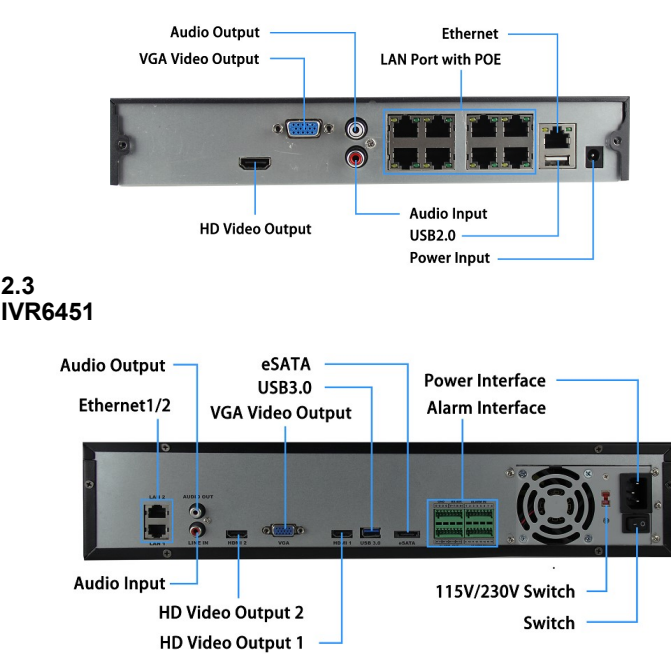

Примечание
● Показаны примерные расположения разъемов на задних панелях. В оригинале их расположение может отличаться (например отсутствие PoE выходов для модели IVR424 и IVR1651)

3 Базовые операции

3.1 Загрузка

Подключите IVR к блоку питания я и убедитесь в свечении индикатора питания. Далее начнется загрузка IVR.

По умолчанию

Пользователь - admin
Пароль - 12345.

3.2 Мастер автозагрузки

Базовая конфигурация устройства с помощью "мастера загрузки" позволяет быстро настроить необходимые параметры для работы IVR

Примечание: если вам не нужна первичная настройка устройства, нажмите кнопку "Отмена" для выхода из мастера загрузки. Вы можете отключить мастер загрузки в "Главное меню" Общие " → настройки→Мастер автозагрузки".




9

3 Базовые операции

3.2 Мастер автозагрузки

Шаг 1: После того, как устройство успешно загрузится, запуститься Мастер автозагрузки. Нажмите кнопку следующий шаг, вы можете увидеть, система переходит в интерфейс входа в систему. Введите имя пользователя и пароль для входа в загрузочное мастера Общие настройки интерфейса.


Шаг 2: Мастер автозагрузки позволяет настроить основные параметры прибора, такие как язык, видео, режим, Формат видео, время и т. д. Нажмите кнопку "следующий шаг", для поочередной настройки параметров

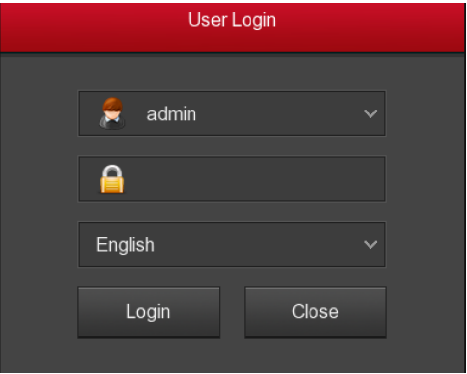

3.3 Сетевые настройки

Перед настройкой параметров сети, убедитесь, что устройство правильно подключено к сети.

Если DHCP на роутере не включен — назначьте сетевые настройки IVR вручную из того же сегмента сети .

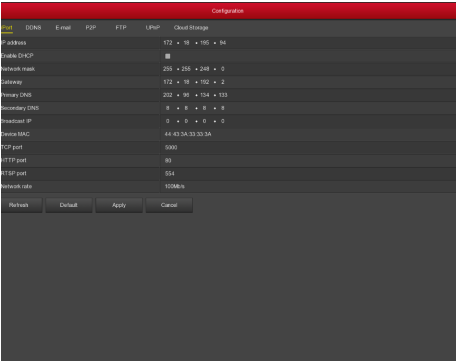

10


3 Базовые операции

3.3 Сетевые настройки

Шаги: выберите "Главное меню> Настройки> Сеть> TCP / IP".

3.4 Подключение камер

Перед началом поиска камер убедитесь, что IP-устройство подключено к сети
Шаг 1: Выберите "Главное Меню> Камера > Добавить Камеру".

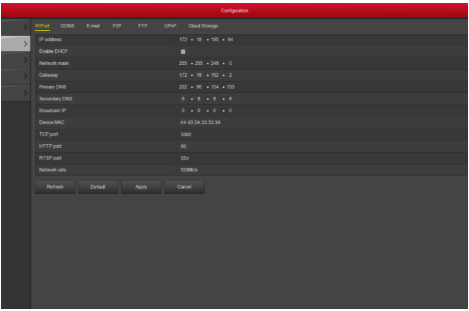

Шаг 2: Выберете протокол «Private» для поиска IP камер Altcam или Onvif для поиска камер другого производителя. Нажмите кнопку Добавить. При добавлении камер другого производителя необходимо сменить в настройках найденной камеры ее логин и пароль.
Внимание!!! При подключении камер других производителей не гарантируется их работа с данным IVR (видео, звук , детектор движения) Производитель не несет ответственности совместимости данного IVR с IP камерами других производителей.

Шаг 3:При успешном добавлении апоявится значок  . В противном случае проверьте корректность настройки IP камеры

Шаг 4: нажмите"  " для редактирования настроек канала

3.5 Настройка записи


По умолчанию IVR настроен на постоянную запись на все каналы
Шаг 1: Выберите Главное меню> запись.

3

Базовые операции

3.5 Настройка записи

Шаг 2: Проиведите настройки записи для каждого канала

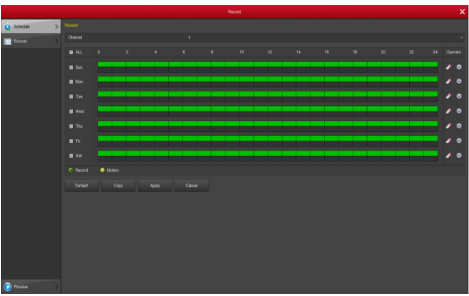

3.6 Воспроизведение архива

Шаг 1: Щелкните правой кнопкой мыши в окне предварительного просмотра для вызова контекстного меню, выберите "Воспроизведение"

12

3 Базовые операции

3.6 Воспроизведение архива

Шаг 2: Выберите время, канал и выберите файл в списке. Щелкните по файлу мышкой начинается воспроизведение выбранного видео файла.



4 Операции через Web интерфейс

4.1 Вход

Шаг 1: Для входа в Web интерфейс IVR убедитесь, что Ваш компьютер находится в той же подсети что и IVR (По умолчанию IP IVR 192.168.1.88)
Шаг 2: Откройте браузер IE, выберите Сервис → Свойства обозревателя → Безопасность → Другой → элементы управления ActiveX. Включите поддержку всех элементов ActiveX
Шаг 3: Введите в адресной строке http: //192.168.1.88 /
Шаг 4: Введите Логи и пароль IVR
Шаг 5: На предложение установить ActiveX согласитесь

После входа в систему Вы сможете просматривать видео с выбранных каналов, производить настройки IVR



14

5 Мобильное приложение

Шаг 1: Загрузите и установите FreeIP
Просканируйте QR коды для установки приложения



Android



iOS

Шаг 2: Вход
Зарегистрируйте аккаунт в программе FreeIP
Шаг 3: Добавление IVR
После входа в систему, нажмите кнопку “+Добавить устройство→серийный номер” Сканировать QR-код из настроек IVR или введите вручную с этикетки на дниже регистратора SN.
Шаг 4: Просмотр в реальном времени
Выберете устройство для просмотра и канал, нажмите на канал, появится видео.

15

13

16