

Не беспокоить

Конфигурация через веб:

1. Зайдите на веб-страницу > Настройки телефона > Функции > DND настройки, и выберите опцию DND: Телефон или линия.
2. Укажите "Включить DND таймер > Применить.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу 

Подключение сети

Используя Ethernet

1. Вставьте кабель в WAN порт телефона и включите телефон. Другой конец кабеля должен быть вставлен в роутер или свитч.
2. По умолчанию режим телефона DHCP.

Через Wi-Fi

1. Конфигурация через Веб. Зайдите на страницу > Сеть > Wi-Fi настройки, проверьте "Wi-Fi включен" и добавьте Wi-Fi информацию

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com


E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Fanvil

V1.0R

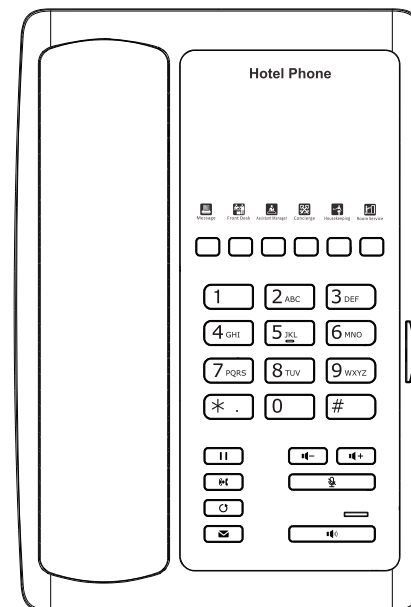


H3W

Краткое руководство по эксплуатации


Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N:CJBA100178A0


Состав упаковки

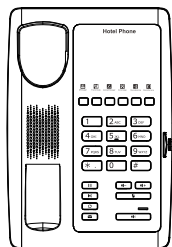


IP телефон



Трубка




Витой шнур



Ethernet кабель



Краткое руководство



Адаптер питания (опционально)

Иконки



Режим громкой связи



Вызов на удержании



Переадрес. вызовы



Нет IP адреса



Режим трубки



Видео режим



Исходящие



Беспроводная сеть подключена



Микр. выключен



Новые сообщения ГП



Сеть отключена



Беспроводная сеть отключена



Бесшумный режим



Уровень качества голоса



Сеть подключена



Беспроводная сеть - ошибка!

Функции клавиш



Программные клавиши



Индикатор пропущенных



Клавиша паузы и возобновления



Клавиша перевода



Клавиша голосовой почты



Клавиша повтора. Набор последнего номера



В режиме ожидания: Вкл/Выкл бесшумный режим
В режиме разговора: Вкл/Выкл микрофон



В режиме ожидания или во время звонка: Увеличить или уменьшить громкость звонка.
Во время разговора: Увеличить или уменьшить громкость в трубке или гарнитуре




Клавиша громкой связи. Переключение звука с трубки на внешний динамик и наоборот

Установка телефона

Подключение внешних аксессуаров

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже..

- ① USB порт: подключение USB смартфона (Зарядка)
- ② ПК порт: подключите ПК.
- ③ Сетевой порт: подключите ЛВС.
- ④ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры. (зарезервировано)
- ⑤ Порт трубки: подключите трубку из комплекта
- ⑥ Порт питания: подключите сетевого адаптера 5В.

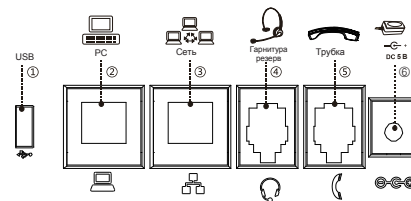

Настройка

Настройка через телефон:

1. Узнать IP адрес: Нажмите клавишу "#" на 3 секунды и телефон произнесет адрес на английском языке.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. Пк и телефон должны быть в одном сегменте сети. (Логин и пароль по умолчанию 'admin'.)
3. Конфигурация: Выберите сеть, аккаунт и т. д. Заполните необходимые поля
4. Сохраните конфигурацию.

Сделать вызов

1. Преднабор: введите номер и поднимите трубку.
2. Прямой набор: поднимите трубку и наберите номер
3. Громкая связь: введите номер и нажмите или наоборот
4. Клавиши памяти: нажмите клавишу быстрого набора.

Прием вызова

1. Используя трубку: поднимите трубку
2. Используя громкую связь: нажмите .

Повтор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Выкл. микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время разговора
2. Нажмите повторно для включения.

Постановка на удержание

1. Нажмите во время вызова.
2. Для возобновления, нажмите повторно.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер и нажмите "Набор" или "#".
3. Когда вызов будет отвечен, нажмите для завершения перевода

Слепой перевод:

1. Нажмите во время активного разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй телефонный номер и нажмите .

Журнал вызовов

Запрос через веб:

1. Зайдите на страницу телефона > Журнал отобразит вызовы.
2. Пользователь может отфильтровать по типу вызова, входящие, исходящие или пропущенные.

Программируемые клавиши

Конфигурация через веб:

Зайдите на веб-страницу телефоны > Функции клавиш, выберите функцию, укажите номер и значение.