


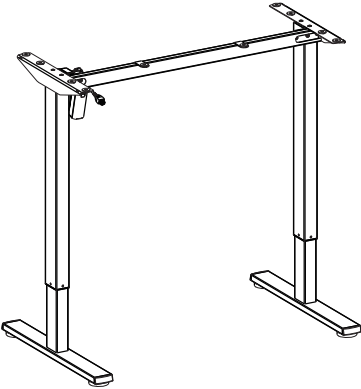

OMEGA-30

ELECTRIC

SIT-STAND DESK

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ПОДСТОЛЬЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение технике Kromax.
Kromax – бренд, под которым производятся кронштейны и крепления. Все технико-эксплуатационные характеристики кронштейнов подвергаются скрупулезному контролю непосредственно в процессе производства. Качество проверяется на каждом этапе, вот почему аксессуары и крепления для аудио и видеотехники этой торговой марки так ценятся на рынке.

Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Причем во время эксплуатации кронштейны Kromax демонстрируют поразительную износостойкость и безотказность. Но самое главное – Компания предлагает самые качественные изделия, однако их стоимость приемлема для каждого, кто ценит надежность и эстетику!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
Не используйте изделие вне помещений.
Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.
Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок. Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!
Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного изделия лицом, отвечающим за их безопасность.
Используйте изделие только на ровной, прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг.
Не переворачивайте его.
Не прикасайтесь к изделию влажными руками.
При намокании прибора, сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта.
Предохраняйте изделие от ударов и падений.
По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии. Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта. Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Тенолоджи Ко Лтд,Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, 6 этаж, оф. 631.

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТОЛОМ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ

- При включении питания, существующая высота рабочего стола будет отображаться на панели управления. Если отображаемая высота отличается от фактической, пользователю необходимо будет перезагрузить систему перед использованием.
- Перезагрузка системы.

При возникновении ошибки или появлении на дисплее надписи **«Rst»**, нажмите и удерживайте кнопку **«V»** в течении 5 секунд, продолжайте нажимать **«V»**, пока стол не опустится до минимальной высоты, а затем поднимется примерно на 1 см. Система успешно перезагружена. Сброс настроек обновится, если в процессе отпустить кнопку **«V»**.

- Кнопка **«Л»** поднимает стол вверх, **«V»** – вниз.

Нажмите **«Л»** или **«V»** и не отпускайте, пока стол не достигнет желаемой высоты.

- Настройка памяти.

Чтобы сохранить заданную высоту, сначала нажмите **«S»**, и на дисплее отобразится **«S-»**. Нажмите **«1»**, **«2»** или **«3»**, чтобы сохранить текущую высоту в настройках. Как только оно будет выполнено, вы можете переместить стол на соответствующую высоту, нажав **«1»**, **«2»** или **«3»**. Нажатие любой кнопки приведет к остановке автоматического управления.

- Функция блокировки.

Для блокировки контроллера нажимайте **«Л»** и **«V»** в течение 5 секунд, пока на дисплее контроллера не отобразится **«Loc»**. Для разблокировки контроллера нажимайте **«Л»** и **«V»** в течение 5 секунд, пока на дисплее контроллера не отобразится текущее значение высоты.

- Операции меню.

Нажмите **«S»** в течение 5 секунд для входа в меню (мигает). Нажмите **«S»** для перехода по меню, нажмите **«Л»** и **«V»** для изменения настроек. Вы можете продолжать нажимать клавиши **«Л»** или **«V»** для быстрой настройки минимального/максимального значения высоты. Продолжайте нажимать клавишу **«S»**, на экране появится индикатор выполнения, когда индикатор дойдет до конца, настройки меню будут сохранены. **«SUS»** означает успешное сохранение, **«FAL»** означает, что сохранить не удалось. Система выйдет из меню через 10 секунд без каких-либо действий.

- Режим энергосбережения.

Система переходит в режим энергосбережения после минуты бездействия. Нажмите на любую кнопку, чтобы выйти из режима энергосбережения.

Регулировка положения стола


- если пол неровный, просто подкрутите опору, чтобы выровнять положение стола.

Меню	Экран	Инструкция
Отрегулировать минимальный предел высоты	71-106	Диапазон настройки: 71 см-106 см (1 см на одно нажатие) Устанавливает максимальную высоту как минимум на 10 см больше минимального предела.
Отрегулировать Максимальный Предел Высоты	81-116	Диапазон настройки: 81 см-116 см (1 см на одно нажатие) Устанавливает максимальную высоту как минимум на 10 см больше минимального предела.
Для регулировки чувствительности к столкновениям (движение вверх)	PC0-PC5	Диапазон настройки чувствительности: 0-5 0: выключено. 5: максимальное значение.
Для регулировки чувствительности к столкновениям (движение вниз)	dC0-dC5	Диапазон настройки чувствительности: 0-5 0: выключено. 5: максимальное значение.
Единица измерения	U-0 U-1	см дюймы










РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Номер ошибки	Решение
SC0	Отключите питание. При необходимости замените плату управления.
SC1	Отключите питание. При необходимости замените плату питания.
SC2	Отключите питание и включите его снова. При необходимости замените плату управления.
SC3	Отключите питание. При необходимости замените плату управления.
r-2	Две подъемные стойки расположены на разной высоте. Переместите стол в обратном направлении на 5 см, и на экране отобразится текущая высота.
r-3	Перезагрузите систему.
hot	Оставайтесь в режиме ожидания в течение 18 минут, чтобы система остыла.
r-5	Проверьте соединения между контроллером и платой управления.
r-6	Отключите питание. Замените адаптер питания, если это происходит слишком часто.
rst	Перезагрузите систему, и код ошибки исчезнет.
E10	Отключите питание. Замените плату управления, если проблема по-прежнему не устранена.
E11	Уберите предметы со стола, и код ошибки исчезнет.
E12	Проверьте правильность подключения кабелей двигателя.
E13	Проверьте кабели двигателя.
E14	Активирована система предотвращения столкновений. Переместите стол в обратном направлении на 5 см, после чего на экране отобразится текущая высота.
E15	Проверьте, не застряли ли подъемные стойки.
E16	Проверьте соединения между кабелями двигателя и приводом.


DE Kompilation • EN Complectation • RU Комплектация • UA Комплектація • BY Камплектацыя •
KZ Комплектациясы • GE კომპლექტაცია • MD Deplinătatea asortimentului

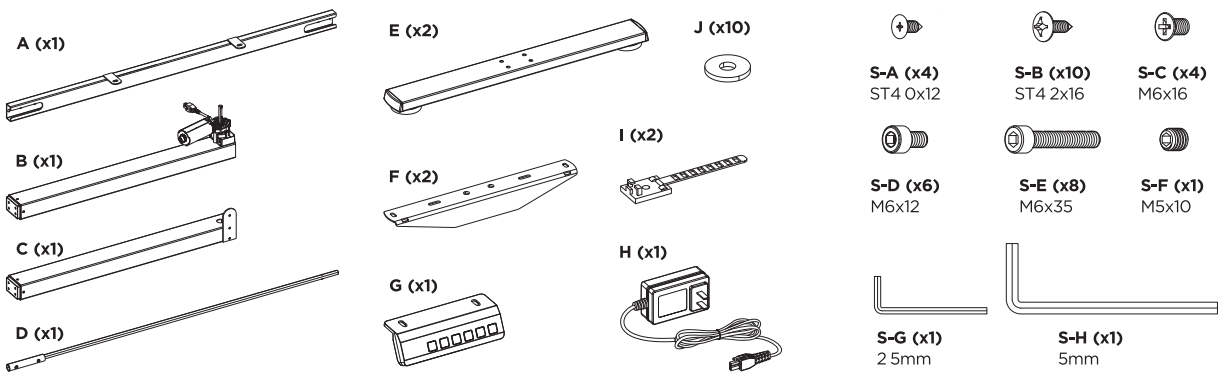

DE Notwendigen werkzeuge • EN Necessary tools •
RU Необходимые инструменты • UA Необхідні інструменти •
BY Неабходны прылады • KZ Қажетті құрал-саймандар •
GE საჭირო ინსტრუმენტი • MD Instrumente necesare

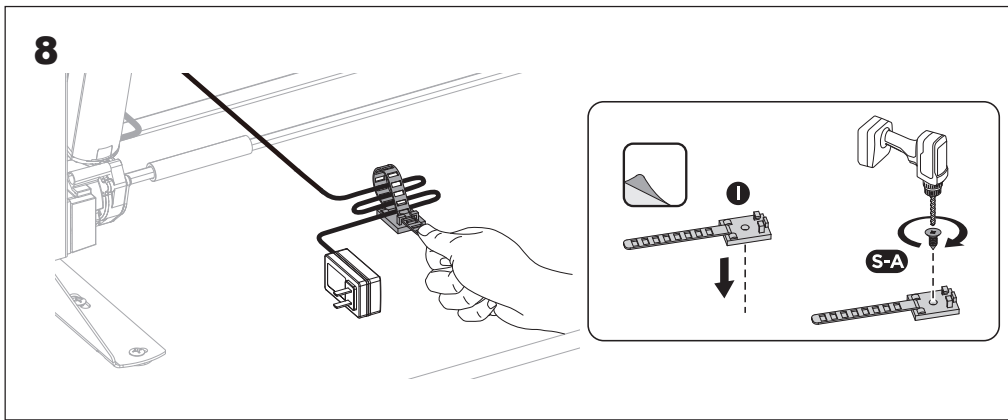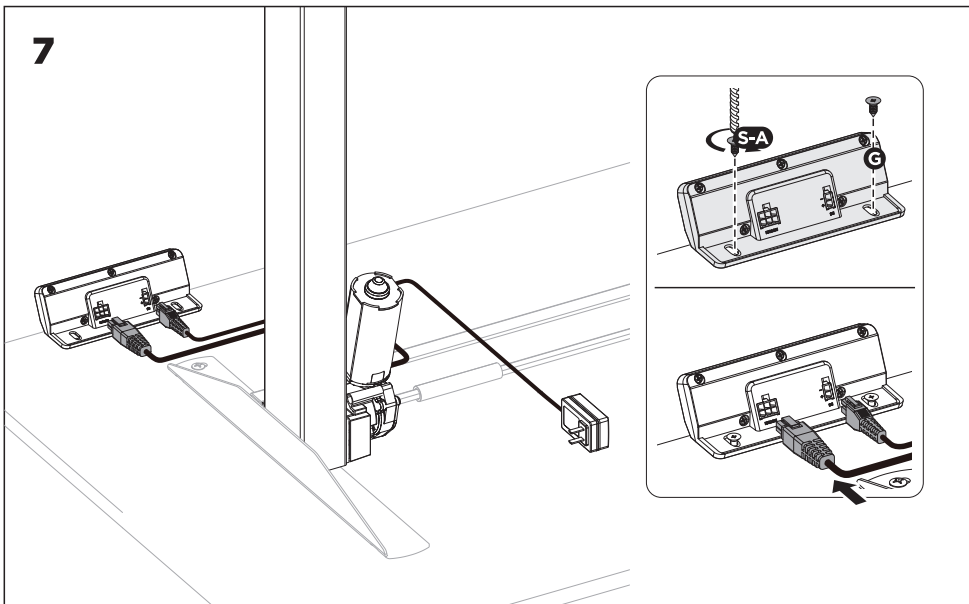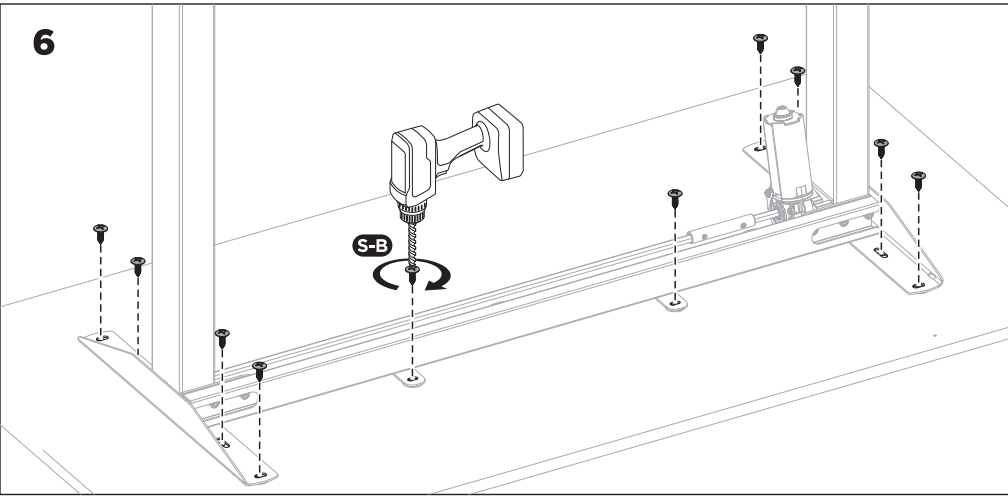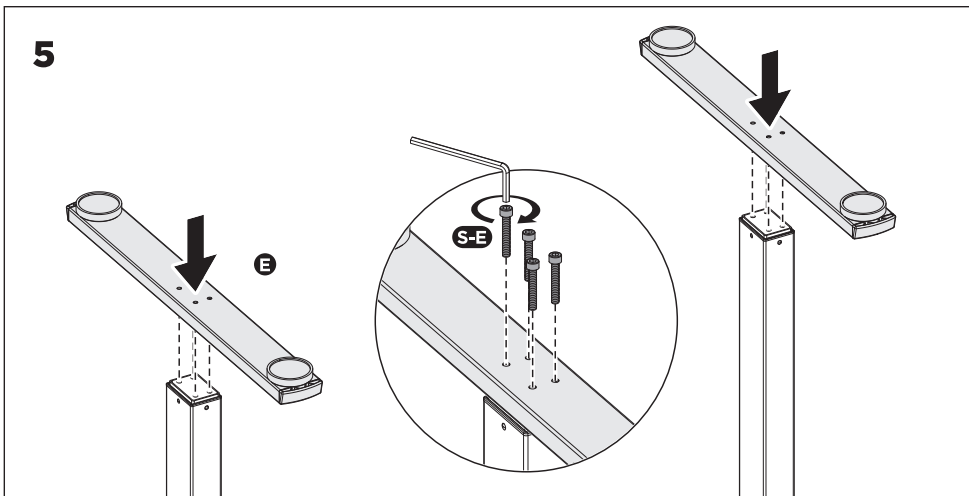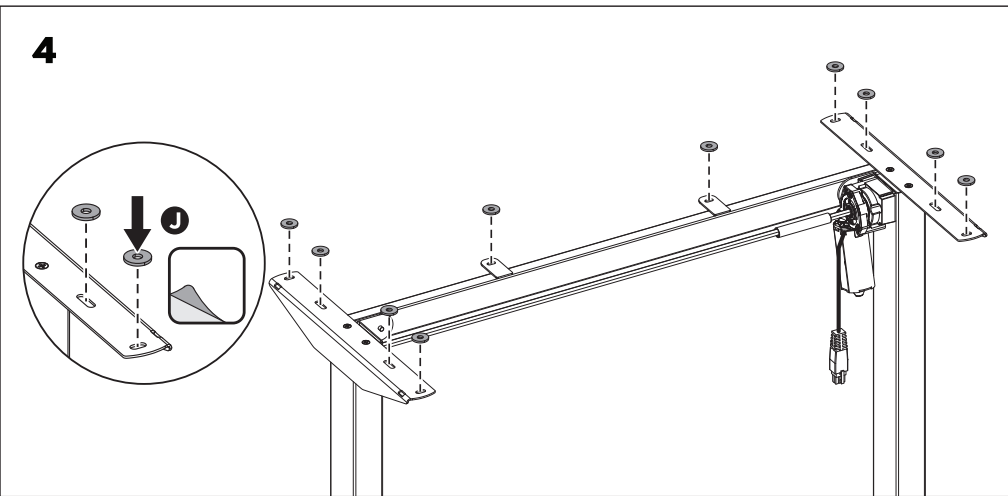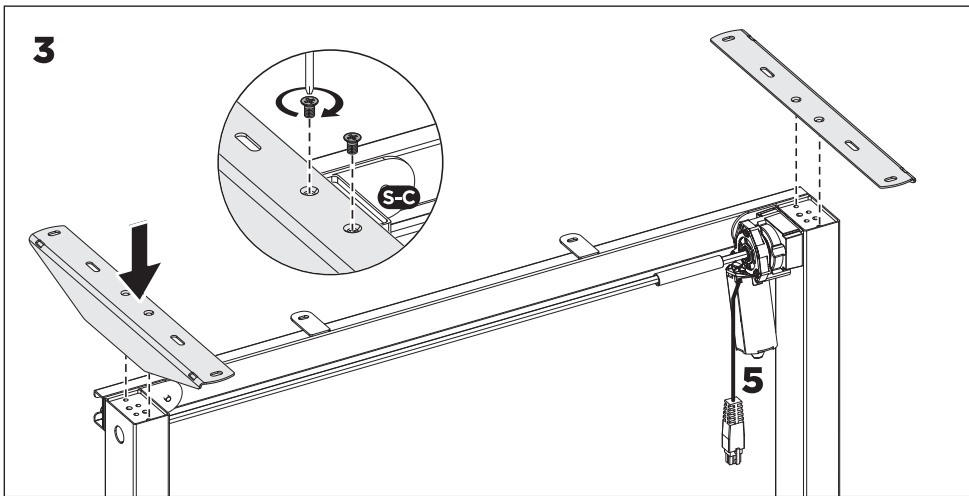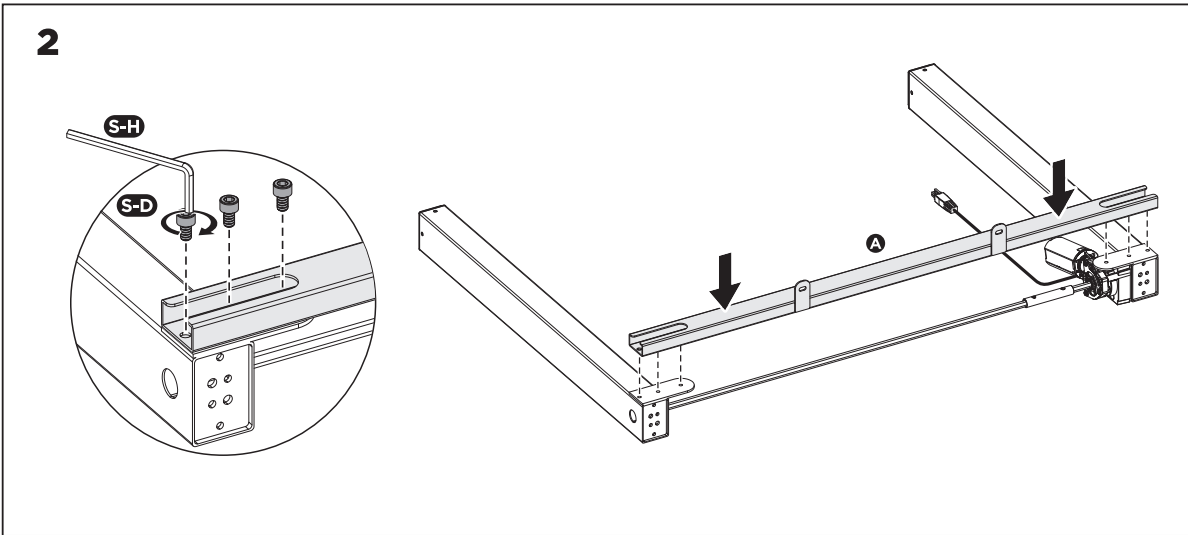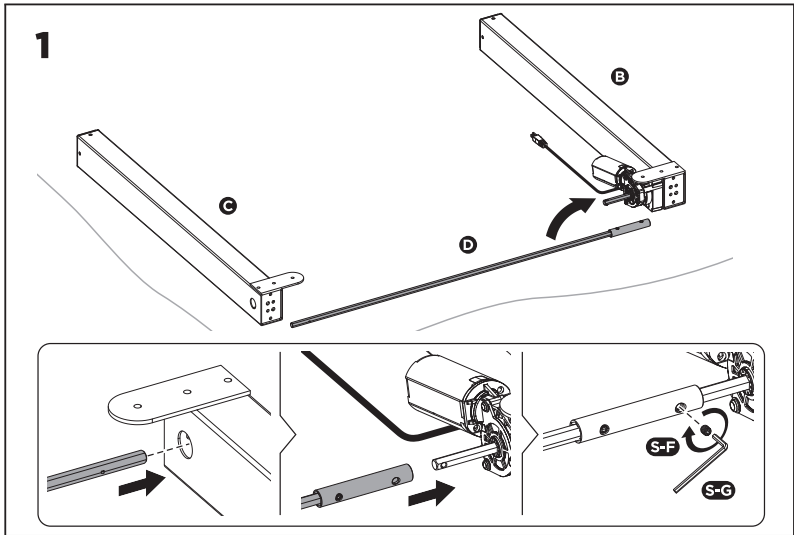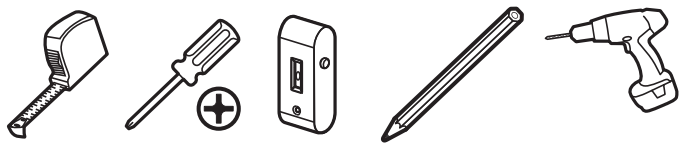

Панель управления
a - дисплей
b - поднять столешницу
c - опустить столешницу
d - предустановленное положение
e - установка

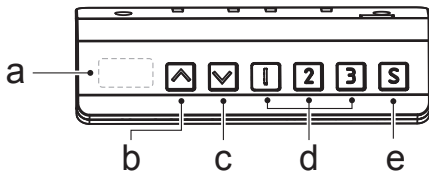

* Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
** **Внимание!** Срок службы данного изделия неограничен, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Дату изготовления изделия можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на изделии. Серийный номер состоит из 9 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 9-й — год выпуска изделия.