



VARTU

**ПЕРЕНОСНОЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
PPS-C512-BK-AC800EP**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ И ЗНАКОМСТВО С ПЕРЕНОСНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ МОЩНОСТЬЮ 800 Вт.

Перед началом использования данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом для обеспечения полного понимания и правильной эксплуатации.

В соответствии с требованиями международных таможенных служб к транспортировке аккумуляторных батарей уровень заряда данного изделия при выпуске с завода составляет не более 30 %. Для обеспечения выходной мощности 800 Вт полностью зарядите изделие после его распаковки.


СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
Комплект поставки	3
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	5
ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ КНОПОК	6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКРАНЕ	8
Возможные неисправности	9
Режим ИБП	10
Подключение солнечных панелей	11
Зарядка от розетки автомобиля	12
Применение крышек воздуховодов	12
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы предотвратить сокращение срока службы аккумулятора и другие сбои в работе, избегайте длительного хранения и использования данного изделия в условиях высокой температуры и влажности, а также под воздействием прямых солнечных лучей. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПОЛАГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКА ОГНЯ**, это может привести к пожару или несчастному случаю.
2. **Разборка данного изделия или внесение в него изменений запрещены.** Неправильная эксплуатация может привести к неисправности изделия, а также к возгоранию.
3. Следите за тем, чтобы не уронить, не повредить и не проткнуть изделие.
4. Храните или используйте данное изделие в недоступном для детей месте: изделие может упасть или повредиться от удара, что может привести к нанесению травм ребенку.
5. Пожалуйста, **используйте оригинальные принадлежности**, изготовитель не предоставляет гарантию на изделия с дефектами, вызванными использованием неоригинальных принадлежностей.
6. Пожалуйста, подключайте изделие непосредственно к розетке, не используйте удлинители или кабельные ответвители, в противном случае существует риск повреждения удлинителей и кабельных ответвителей, а также возникновения пожара; если удлинитель подключен к розетке для зарядки изделия, не подключайте к нему другие электроприборы.
7. Когда изделие не используется или простаивает, пожалуйста, выключите его и отсоедините кабель питания. Если не планируете использовать изделие долгое время, разрядите его, затем зарядите примерно до уровня 50 % и уберите на хранение.
8. Для продления срока службы изделия, пожалуйста, разряжайте и заряжайте изделие не реже одного раза в три месяца, эксплуатируйте и храните его таким образом.
9. Неправильная эксплуатация данного изделия может привести к серьезным травмам, а также к повреждению самого изделия и другого имущества.
10. После прочтения храните данный паспорт вместе с изделием для дальнейшего использования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

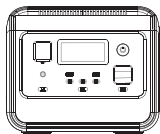

Переносной
источник энергии



Кабель для зарядки
от сети переменного тока



Кабель для зарядки
от розетки автомобиля



Кабель для зарядки
от солнечных панелей



Паспорт

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие представляет собой переносной источник питания со встроенным аккумулятором с функцией зарядки/разрядки. Источник питания имеет выходы как переменного, так и постоянного тока, например, выход USB, выход «авторозетка». Он также снабжен такими функциями, как отображение информации, управление выходами, защита и сигнализация. Аккумулятор изделия можно заряжать от сети переменного тока, солнечных панелей и от розетки постоянного тока автомобиля.

Ниже представлены основные характеристики данного изделия.

- Изделие оснащено литий-железо-фосфатным (LiFePO₄) аккумулятором, ёмкость которого достигает 512 Вт·ч, при этом обеспечивается чрезвычайно высокий уровень безопасности.
- Переменный ток мощностью 800 Вт с чистой синусоидой может удовлетворить потребности практически всего бытового оборудования и техники соответствующей мощности.
- Технология быстрой зарядки позволяет полностью зарядить переносной источник энергии за 1,5 часа.
- Большое количество выходов, таких как USB-A, USB-C Type-C, «авторозетка», удовлетворяет самым разным условиям применения.
- В режиме ИБП время переключения составляет менее 10 мс, что является действительно бесперебойным переключением.
- Многочисленные механизмы защиты, такие как защита аккумулятора, электрической цепи, конструкции и т. д., гарантируют безопасность изделия.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



НОУТБУК



ОСВЕЩЕНИЕ


МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР


БЕСПИЛОТНИК



ВИДЕОКАМЕРА


МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН


ВЕНТИЛЯТОР



МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК



ТЕЛЕВИЗОР


СЕТЕВОЙ
ИНСТРУМЕНТ



ЭЛЕКТРОДЕЯЛО


ИГРОВАЯ
ПРИСТАВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия	VARTU Переносной источник энергии PPS-C512-BK-AC800EP
Ёмкость аккумулятора	512 Вт·ч
Тип элемента аккумулятора	40135 LiFePO ₄
Номинальное напряжение элемента аккумулятора	3,2 В
Номинальная ёмкость элемента аккумулятора	20 А·ч
Количество элементов аккумулятора	8
Номинальное напряжение блока аккумуляторов	25,6 В
Диапазон напряжения блока аккумуляторов	21–29 В
Зарядка от переменного тока	400 Вт
Вход постоянного тока с MPPT	11,5–50 В, не более 200 Вт и 8 А
Выход переменного тока	800 Вт, 220–240 В, 50/60 Гц, чистая синусоида в автономном режиме
Выход USB-A	(QC3.0 18 Вт) × 2
Выход Type-C (1)	(PD20W 20 Вт) × 2
Выход Type-C (2)	(PD100W 100 Вт) поддерживает PD3.0
Выход DC 6530	12 В/10 А
Выход авторозетка	12 В/10 А
Ток выключения	< 500 мкА
Рабочая температура	от 0 до 40 °С
Влажность окружающей среды	относительная влажность воздуха ≤90 %
Количество циклов заряда	> 3500
Цвет	чёрный
Габаритные размеры, Д × Ш × В	276 × 209 × 230 мм
Вес	6,5 кг

ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ КНОПОК

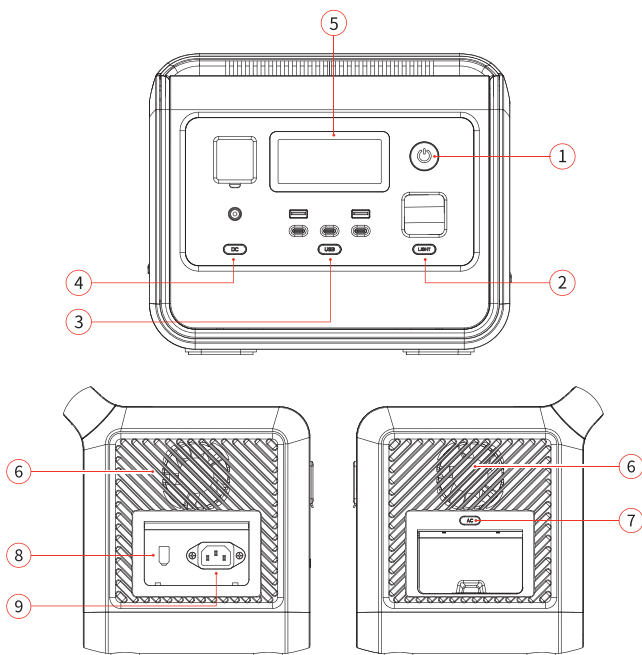

- 1 Кнопка POWER (Вкл/Выкл)
- 2 Кнопка LIGHT ON/OFF (включение, переключение режимов, выключение светодиодного освещения)
- 3 Кнопка USB ON/OFF (Вкл/Выкл выходов USB)
- 4 Кнопка DC ON/OFF (Вкл/Выкл выхода постоянного тока)
- 5 Экран
- 6 Система воздушного охлаждения
- 7 Кнопка AC (Вкл/Выкл выходов переменного тока / ручное переключение 50/60 Гц)
- 8 DC (MPPT) Input (Вход постоянного тока от солнечной панели или от розетки автомобиля)
- 9 AC Input (Вход переменного тока)

1 Кнопка POWER (Вкл/Выкл)

Для включения/выключения всей системы нажмите и удерживайте кнопку **POWER** в течение 3 с.

2 Кнопка LIGHT ON/OFF (включение, переключение режимов, выключение светодиодного освещения)

При кратковременном нажатии кнопки освещения светодиодные индикаторы включаются; далее при поочередном кратковременном нажатии светодиодный индикатор переходит в режим SOS, в режим стробоскопа, выключается (в любом режиме нажатие и удержание кнопки дольше 1 секунды выключает освещение).

3 Кнопка USB ON/OFF (Вкл/Выкл выходов USB)

При кратковременном нажатии кнопки **USB ON/OFF** выходы USB включаются, а при повторном кратковременном нажатии — выключаются.

Выходы и характеристики:

				
USB-A X2	TYPE-C	TYPE-C X2	DC 6530	АВТОРОЗЕТКА
QC 18W	PD-100W	PD-20W	12 В / 10 А	12 В / 10 А

4 Кнопка DC ON/OFF (Вкл/Выкл выхода постоянного тока)

При кратковременном нажатии кнопки **DC ON/OFF** выходной порт постоянного тока «авторозетка» включается, а при повторном кратковременном нажатии — выключается.

5 ЭКРАН

Отображение уровня заряда изделия, подсказки о текущем состоянии и процессе использования.

6 СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Приточное/вытяжное отверстие для охлаждения. Когда температура изделия достигает порогового значения, установленного системой, автоматически включается вентилятор охлаждения, его работа сопровождается определенным шумом (шум вентилятора ниже 60 дБ является нормальным). Не блокируйте приточное/вытяжное отверстие охлаждения во время использования данного изделия и не помещайте какие-либо предметы в радиусе 30 см.

7 Кнопка AC (Вкл/Выкл выходов переменного тока / РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 50/60 Гц)

Для включения выхода переменного тока нажмите кнопку **AC**, суммарная мощность электрической нагрузки должна быть меньше 800 Вт.

В России действует стандарт сети переменного тока 230 В 50 Гц, не меняйте эти настройки изделия без необходимости.

Если вам нужно переключить частоту, нажмите и удерживайте кнопку **AC** в течение 3 секунд, на экране начнет мигать значок 50 Гц или 60 Гц, нажмите кнопку **AC** еще раз, чтобы выбрать 50 Гц или 60 Гц; когда значок перестанет мигать и отобразит 50 Гц или 60 Гц, переключение частоты прошло успешно.

8 DC (MPPT) INPUT (Вход постоянного тока от солнечной панели или от розетки автомобиля)

Вход постоянного тока для солнечной панели (с поддержкой МПТТ — функции слежения за точкой максимальной мощности солнечной панели) или от розетки автомобиля. Подробную информацию см. в разделах «Подключение солнечных панелей» на стр. 11 данного руководства и «Заряд от розетки автомобиля» на стр. 12.

9 AC INPUT (Вход переменного тока)

При зарядке изделия от бытовой розетки обеспечивается быстрая зарядка мощностью до 400 Вт. Для полной зарядки от 0 до 100 % требуется всего 1,5 часа. При зарядке таким способом учитывайте следующие указания.

Для зарядки изделия подключайте его непосредственно к розетке, не используйте удлинители или кабельные ответвители, в противном случае существует риск повреждения или возгорания удлинителей и кабельных ответвителей.




Если удлинитель подключен для зарядки данного изделия, не подключайте к нему другие электроприборы.



VARTU

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКРАНЕ

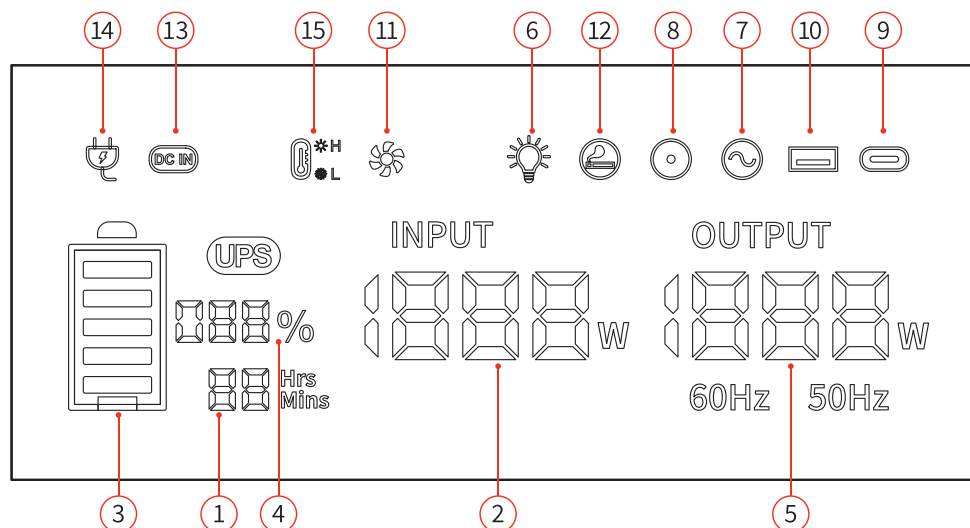

- | | |
|---|---|
| ① Оставшееся время работы / время зарядки | ⑧ Выходы постоянного тока (12 В) |
| ② Общая входная мощность | ⑨ Выходы USB-C |
| ③ Индикатор заряда аккумулятора | ⑩ Выходы USB-A |
| ④ В процентах % | ⑪ Включение вентилятора |
| ⑤ Общая выходная мощность | ⑫ Выход авторозетка |
| ⑥ Светодиодное освещение | ⑬ Подключение постоянного тока |
| ⑦ Выход переменного тока | ⑭ Подключение к сети переменного тока |
| | ⑮ Функция защиты от работы при высокой/низкой температуре |

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА

Отображение уровня заряда. Когда изделие заряжается, процентное значение уровня заряда постепенно увеличивается; когда уровень заряда изделия равен 0, значок уровня заряда батареи мигает.

Состояние входа и выхода. Когда изделие включено, на экране отображаются общая входная мощность, общая выходная мощность и индикатор, соответствующий рабочей зоне.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проявление	Причина	Способ устранения
 Один из вышеуказанных значков выхода мигает, раздается звуковой сигнал.	Параметры выхода превышают нормальные значения, происходит короткое замыкание.	Снимите нагрузку, а затем кратковременно нажмите на выключатель в зоне, соответствующей значку, чтобы выключить сигнал тревоги.
 Значок предупреждения о температуре мигает, раздается звуковой сигнал.	Слишком высокая или слишком низкая температура изделия.	Выведите изделие из состояния зарядки, снимите все нагрузки, выключите питание, дождитесь, пока температура изделия достигнет приемлемого рабочего значения, после чего сигнал тревоги будет снят.
 Мигает значок подключения к сети переменного тока, зарядка устройства невозможна.	Плохое подключение зарядного кабеля, срабатывание защиты от перегрузки	Включена функция защиты от перегрузки. Отключите кнопку POWER и отсоедините все порты. Убедившись в отсутствии неисправностей во всех деталях, включите кнопку POWER. Нажмите кнопку защитного предохранителя от перегрузки. Подключите кабель переменного тока, чтобы восстановить подачу питания от источника.

РЕЖИМ ИБП

Функция ИБП

Данное изделие может выполнять функцию резервного источника бесперебойного питания (ИБП). Ниже перечислены меры предосторожности при использовании и эксплуатации.

Как показано ниже на рис. 1, когда изделие подключено к сети переменного тока и электроприбору переменного тока, а кнопка **POWER** и кнопка **AC** включены, изделие переходит в режим ИБП. Сеть переменного тока подает питание на электроприбор через обходную цепь, а также заряжает изделие. В данном режиме работы номинальная мощность электроприбора должна быть ниже 800 Вт, иначе может сработать защита от перегрузки.

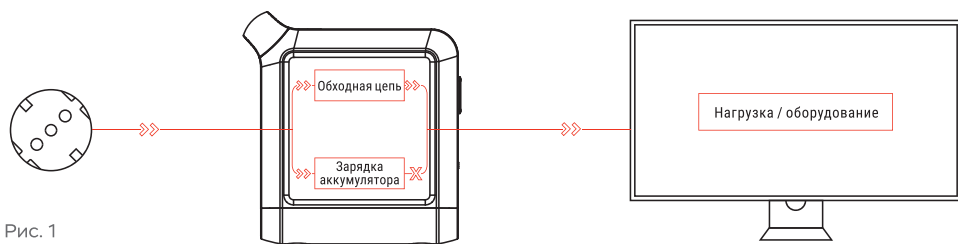


Рис. 1

Как показано ниже на рис. 2, при отключении сети переменного тока на входе выход байпаса внутри изделия отключается, изделие переключается на инверторную схему в течение 10 мс, и эта схема подает питание на электроприбор, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

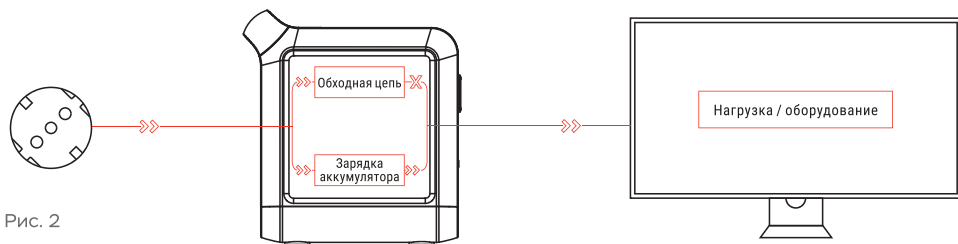


Рис. 2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

В условиях достаточной освещенности данное изделие можно зарядить с помощью солнечных батарей. Мощность зарядки определяется в зависимости от условий освещенности и погоды.



Входная суммарная мощность солнечных панелей **НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 200 Вт**, **А ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 50 В** и ток **8 А**, в противном случае на вызванные этим отклонения в работе изделия гарантия не распространяется.

Рекомендуются следующие две схемы зарядки.

СХЕМА 1


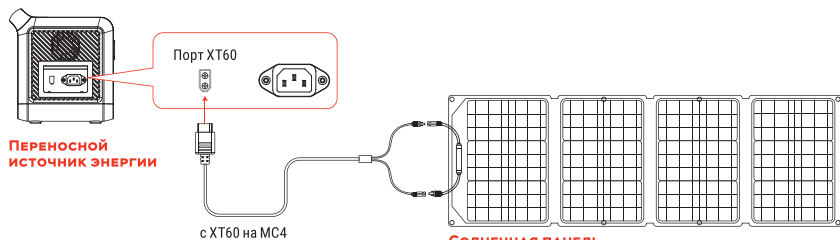


СХЕМА 2

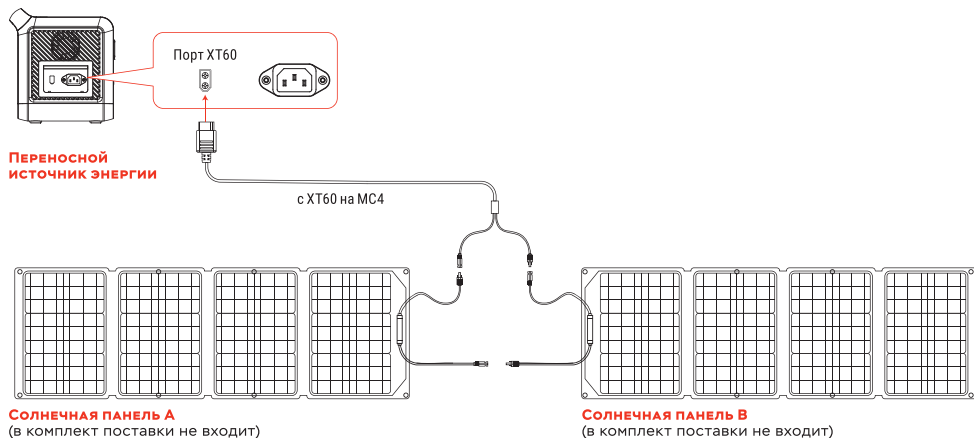

ЗАРЯДКА ОТ РОЗЕТКИ АВТОМОБИЛЯ


После запуска автомобиля соедините розетку автомобиля и изделие с помощью кабеля для зарядки от розетки автомобиля, зарядите изделие.

Изделие поддерживает зарядку от розетки автомобиля 12 / 24 В.

При использовании этого метода зарядки необходимо учитывать:

- двигатель автомобиля должен работать, иначе автомобильный аккумулятор может разрядиться;
- потребляемая мощность при зарядке от автомобиля обычно находится в диапазоне 90–120 Вт, перед зарядкой убедитесь в поддержке розеткой вашего автомобиля длительного питания такой мощности;
- время зарядки от автомобиля велико, если требуется быстрая зарядка, рекомендуется использовать зарядку от сети переменного тока.

Способ подключения приведен на рисунке ниже.

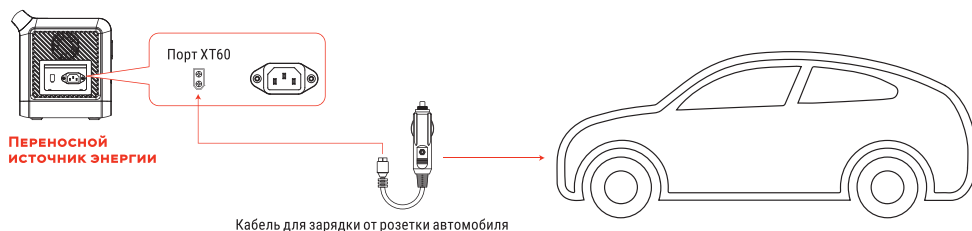

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- На данное изделие предоставляется гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев с момента покупки.
- Установлен срок службы 5 лет с даты изготовления.
- Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании при нарушении указаний и условий, изложенных в настоящем паспорте.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, имеющие механические и тепловые повреждения, следы заливания жидкостями или подвергшиеся разборке пользователем.
- После приобретения изделия храните его вместе с настоящим паспортом и документами о покупке. В случае необходимости технического обслуживания, пожалуйста, предоставьте информацию в соответствии с запросом.
- В случае отсутствия, повреждения или изменения гарантийного талона, а также отсутствия штампа магазина-продавца на гарантийном талоне гарантийное обслуживание не предоставляется.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные использованием с нарушением нормальных условий эксплуатации и положений настоящего паспорта.
- Содержание объема гарантийного обслуживания должно соответствовать области применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пользователи обязуются нести ответственность за свои действия и все вытекающие из них последствия.

Изготовитель не несет ответственности за возможные убытки, вызванные тем, что пользователь эксплуатировал изделие не в соответствии с настоящим паспортом.

В соответствии с законодательством право окончательной интерпретации данного документа и всех сопутствующих документов на изделие принадлежит изготовителю.

Изготовитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Факт использования вами данного изделия означает, что вы поняли, признали и приняли все условия и содержание настоящего паспорта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПОКУПКИ

----------------------	----------------------	----------------------

Число

Месяц

Год

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ

----------------------	----------------------	----------------------

Число

Месяц

Год

ХАРАКТЕР ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ

Все поля выше обязательны к заполнению.



VARTU ПЕРЕНОСНОЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
PPS-C512-BK-AC800EP

Модель: PPS-C512-BK-AC800EP

Изготовитель: VARTU TRADE (Shanghai, China). Сделано в Китае.

Представитель в РФ: ООО «АЙДИСТРИБЬЮТ»

Адрес: 115193, г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 15, стр. 1.

vartu@idistribute.ru

