

Проводная гарнитура Yealink UH48/UH48 SE




Краткое руководство


Базовая комплектация



Yealink
UH48/UH48 SE

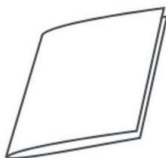

Краткое
руководство

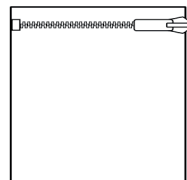

Водонепроницаемый
чехол

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect.


Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
или по QR-коду справа.

Перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.



Yealink USB Connect


Схема устройства

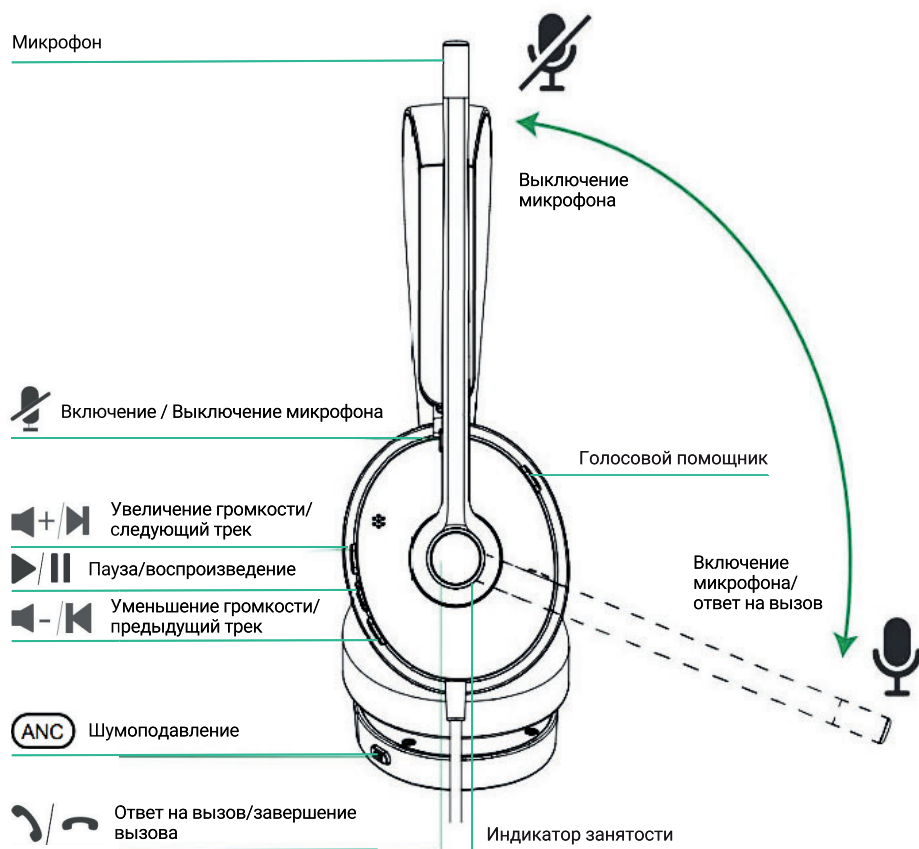

Обратите внимание:

У гарнитуры UH48 SE часть элементов управления располагается на пульте.

Управление

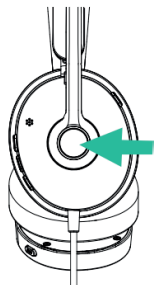

Однократное нажатие


- Ответить на вызов
- Завершить вызов
- Принять входящий вызов, завершив текущий

Двойное нажатие

- Повторный набор последнего номера
- Отклонить входящий вызов и продолжить текущий разговор

Удержание (не менее 2 с)


- Поставить вызов на удержание
- Поставить текущий разговор на удержание и ответить на новый вызов
- Переключиться между активным и удерживаемым вызовами

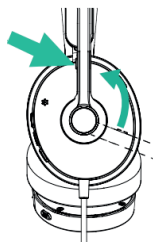

Однократное нажатие

- Выключить/включить микрофон

Либо поднимите штангу микрофона вверх (чтобы выключить звук) и опустите вниз (чтобы включить).

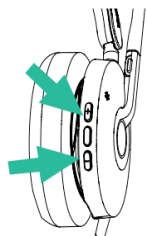


Однократное нажатие

- Увеличить громкость (+)
- Уменьшить громкость (-)

Удержание (не менее 1,5 с)


- Следующий трек (+)
- Предыдущий трек (-)

Управление

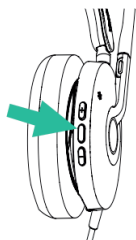

Однократное нажатие

- Воспроизвести музыку
- Поставить на паузу

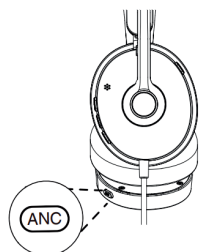

Однократное нажатие

- Переключение между режимами шумоподавления

Удержание (не менее 2 с)


- Активация режима усиленного шумоподавления с объемным звуком

- Вы можете настроить уровень шумоподавления с помощью Yealink USB Connect (для настольных компьютеров) или Yealink Connect (для мобильных устройств).
- При включенном шумоподавлении окружающие звуки могут быть частично или полностью не слышны в зависимости от акустической среды и громкости гарнитуры.
- Не используйте режим шумоподавления в ситуациях, где невозможность слышать окружающее звуковое сопровождение может представлять опасность (например, при вождении автомобиля, работе на производстве или в других условиях, требующих осведомленности о происходящем вокруг).

Обратите внимание:

У гарнитуры UH48 SE часть элементов управления располагается на пульте.

Управление с помощью пульта

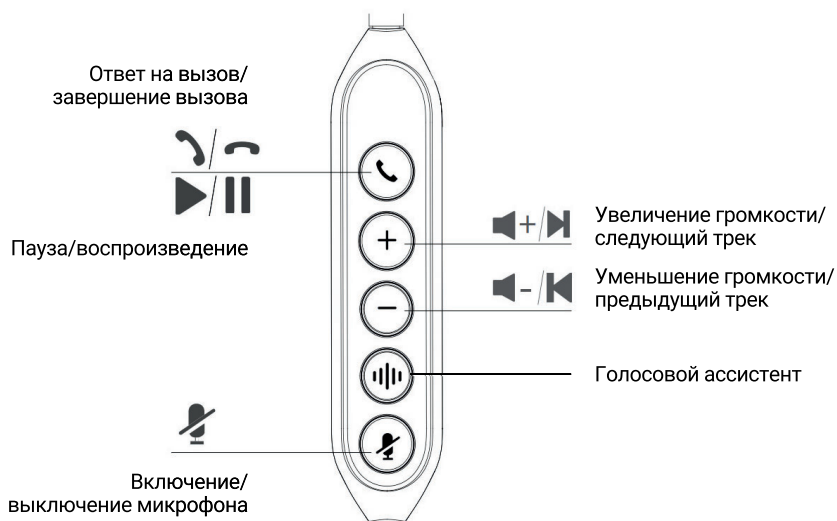

Кнопка	Тип воздействия	Действие
Ответ на вызов/ завершение вызова	Однократное нажатие	• Ответить на вызов • Завершить вызов • Принять входящий вызов, завершив текущий • Воспроизвести музыку • Поставить на паузу
	Двойное нажатие	• Повторный набор последнего номера • Отклонить входящий вызов и продолжить текущий разговор
	Удержание (не менее 2 с)	• Поставить вызов на удержание • Поставить текущий разговор на удержание и ответить на новый вызов • Переключиться между активным и удерживаемым вызовами
Голосовой ассистент	Удержание (не менее 2 с)	• Запустить программу голосового ассистента
Регулировка громкости	Удержание (не менее 2 с)	• Следующий/предыдущий трек (в зависимости от кнопки)

Подключение по USB


Подключите гарнитуру к соответствующему USB-разъему (USB Type-A или C) в зависимости от типа USB-разъема гарнитуры.



или




Замена амбушюр

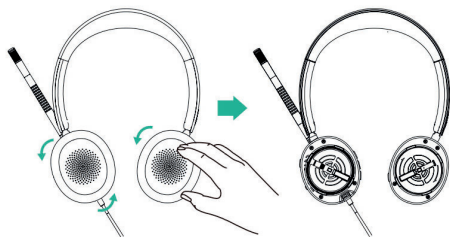

Аккуратно отделите старые амбушюры от гарнитуры.

Важно: сменные амбушюры не входят в комплектацию.

Совместите новые амбушюры с оголовьем гарнитуры, после чего плотно прижмите амбушюры к оголовью для закрепления.

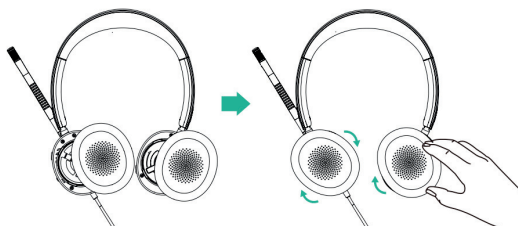

Техника безопасности

Общие требования

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед установкой и использованием устройства.
- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - не допускайте попадания воды и других жидкостей на устройство;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, пыли и грязи;
 - не допускайте падений, ударов и других механических воздействий.
- При появлении дыма, запаха гари или необычных звуков:
 - не используйте устройство до устранения неисправности;
 - обратитесь в службу технической поддержки для диагностики и ремонта.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

Требования к эксплуатации

- Не допускайте использования устройства детьми дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра взрослых.
- Используйте только оригинальные аксессуары и комплектующие, рекомендованные компанией Yealink.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства или на его поверхность.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения устройства.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений кабеля, разъема или корпуса.
- Не подвергайте кабель чрезмерному натяжению, скручиванию или перегибам.
- Храните устройство в сухом, чистом и защищенном от пыли месте при длительном неиспользовании.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Техническая поддержка

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия для улучшения его характеристик без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт **www.ipmatika.ru**.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты **support@ipmatika.com**.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из второго и третьего символа серийного номера:

- Н — 2025 г., G — 2024 г., F — 2023 г., E — 2022 г.;
- 1 — январь, 2 — февраль, 3 — март, 4 — апрель, 5 — май, 6 — июнь, 7 — июль, 8 — август, 9 — сентябрь, A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.

Например:

- ХН2XXXXXXX — гарнитура произведена в в феврале (2) 2025 года (Н).

Более подробную информацию об оборудовании можно получить на сайте **www.ipmatika.ru**.

Copyright ООО © АйПиМатика



Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Серийный №: _____

Дата покупки: _____

Сведения о покупателе

Ф.И.О., адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: _____

Телефон: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя: _____

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати и товарного чека продающей организации.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Условия гарантии

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона с указанием модели, серийного номера, даты продажи, а также наличием печати продающей организации!

Гарантийный срок на устройства Yealink — 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на устройства Yealink серий Т4 и Т7 — 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на блоки питания и аккумуляторные батареи — 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на гарнитуры и спикерфоны Yealink — 24 месяца со дня продажи.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.

2. Гарантия недействительна:

- а) если изделие имеет механические повреждения;
- б) если изделие ремонтировалось или в нем произведены изменения не в авторизованном сервисном центре;
- в) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части;
- г) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
- д) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, независящими от Продавца;
- е) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.

3. Настоящая гарантия распространяется на официально поставляемые изделия, приобретенные для личного использования, не связанного с извлечением прибыли.

4. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Если Ваше изделие Yealink нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в один из Специализированных Сервисных Центров, информация о которых приведена на интернет-странице официального дистрибьютора ООО "АйПиМатика" <http://www.ipmatika.ru/> в разделе "Поддержка — Сервисные центры". Настоящая гарантия предусматривает замену дефектных узлов и деталей и выполнение ремонтных работ бесплатно.

