




Беспроводной DECT-микрофон CPW65-DECT-Duo

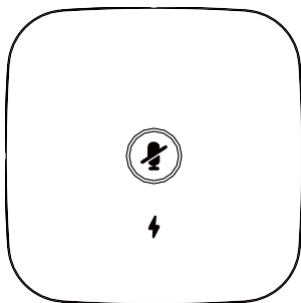

Краткое руководство (V1.0)

Комплектация



CPW65 × 2



Зарядная подставка




Кабель Micro USB



Краткое руководство
пользователя

Обзор CPW65



Зарядка CPW65



Способ 1:

- 1 Установите CPW65 на зарядную подставку.
- 2 Подключите кабель Micro USB к порту Micro USB на зарядной подставке и к порту Micro USB на корпусе CPW65.

Способ 2:

- 3 Подключите кабель Micro USB к порту Micro USB на корпусе конференц-телефона CP965 и к порту Micro USB на корпусе CPW65.

Во время зарядки LED-индикатор на корпусе CPW65 горит красным. После полной зарядки устройства цвет LED-индикатора сменится на зеленый.

CPW65 запускается автоматически во время зарядки, либо удержанием кнопки включения/отключения микрофона в течение 3 секунд.

Примечание: при первом использовании CPW65 необходимо полностью зарядить устройство для его корректной работы

Если CPW65 не используется, рекомендуется оставлять его на зарядке даже при полном заряде аккумулятора.

Регистрация CPW65 на конференц-телефоне CP965

Для регистрации CPW65 на конференц-телефоне CP965 необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите **More->Mic->**  на CP965.
2. Включите CPW65.

CPW65 войдет в режим регистрации автоматически. LED-индикатор состояния микрофона будет мигать желтым.

CPW65 регистрируется на CP965 автоматически. Если регистрация прошла успешно, LED-индикатор состояния микрофона погаснет, а на экране CP965 появится информация о состоянии CPW65.

Примечание: к конференц-телефону CP965 можно подключить до двух микрофонов CPW65.

LED-индикатор

На CPW65 есть три индикатора, которые отображают состояние устройства.

LED-индикатор на зарядной подставке:

Статус LED-индикатора	Описание
Белый цвет	CPW65 заряжается
Индикатор выключен	CPW65 не заряжается

LED-индикатор состояния микрофона:

Статус LED-индикатора	Описание
Зеленый	Телефон переходит в режим предварительного набора. Телефон находится в режиме разговора.
Мигающий красный	На телефон поступает входящий вызов.
Красный	Микрофон отключен.
Быстро мигающий желтый	CPW65 находится в режиме регистрации
Медленно мигающий желтый	CPW65 зарегистрирован на телефоне, но CP965 находится вне зоны действия. CPW65 зарегистрирован на телефоне, но CP965 выключен.
Попеременно мигающий красный и зеленый	Телефон ищет CPW65, который зарегистрирован на нем.
Индикатор выключен	CPW65 бездействует.

LED-индикатор заряда батареи:

Статус LED-индикатора	Описание
Зеленый цвет в течение секунды с последующим выключением	CPW65 включен.
Зеленый цвет в течение трёх секунд с последующим выключением	CPW65 бездействует.
Зеленый	CPW65 полностью заряжен.
Красный	CPW65 продолжает заряжаться.
Мигающий красный с последующим выключением	Заряда батареи недостаточно для работы CPW65.


Статус LED-индикатора	Описание
Мигающий красный	Заряд батареи менее 10%.
Индикатор выключен.	Если при удержании кнопки отключения микрофона светодиодный индикатор батареи на CPW65 не горит, это означает, что CPW65 выключен.

Размещение CPW65

CPW65 — это беспроводной переносной микрофон, который может работать в качестве устройства аудиовхода конференц-телефона CP965. Он поддерживает захват звука на 360° в радиусе до 3 м и может быть размещен на столе для переговоров.

Выполните следующие действия для обеспечения оптимального качества передачи голоса:

- CPW65 должен находиться на расстоянии не более 6 м от CP965, при этом между устройствами не должно быть препятствий.
- Расположите CPW65 на ровной поверхности.

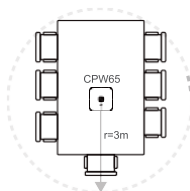

Включение или выключение микрофона CPW65

Когда CPW65 работает в качестве устройства ввода звука для конференц-телефона CP965, и CP965 находится в состоянии вызова, можно нажать кнопку Mute на CPW65 для отключения или включения микрофона.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выключить CPW65?

Нажмите и удерживайте кнопку отключения микрофона, пока LED-индикатор заряда батареи не загорится красным на 3 секунды, а затем выключится.

2. Как обнаружить CPW65, который зарегистрирован на конференц-телефоне CP965?

1) На CP965 нажмите **More->Mic**.

2) Выберите нужный CPW65, а затем нажмите **Find**.

LED-индикатор состояния микрофона на CPW65 попеременно мигает красным и зеленым.

3. Как зарегистрировать CPW65 на другом конференц-телефоне CP965?

CPW65 может быть зарегистрирован только на одном конференц-телефоне CP965. Если Вы регистрируете CPW65 на другом конференц-телефоне CP965, первая регистрация будет отменена. Для регистрации CPW65 на другом телефоне необходимо:

1) На CP965 нажать **More->Mic->** .

2) Включить CPW65.

3) Зажать кнопку отключения микрофона на CPW65 на 5 секунд.

CPW65 перейдет в режим регистрации, после чего LED-индикатор начнет мигать желтым.

CPW65 регистрируется на конференц-телефоне CP965 автоматически.

4. Как отменить регистрацию CPW65?

1) На CP965 нажмите **More->Mic**.

2) Выберите нужный CPW65, после чего нажмите **Detail**.

3) Нажмите **Unbind** для отмены регистрации.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN,
CHINA, 361009

Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай,
361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441,
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД,
строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.
Например:

1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр
определяет месяц (01) изготовления.

XXXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19),
восьмое и девятое — месяц (01).

