

■ Технические хар-ки

Модель	IVR451P
Система	LINUX
Компрессия	Standard H.264/H.265
Вход	4 канала (4K,1920×1080,1280×960, 1280×720)
Выход HDMI	1CH HDMI port; Resolution:4K (3840x2160) /30HZ,1920x1080P/60Hz
Выход VGA	1CH VGA port,With HDMI homologous output; Resolution:1920x1080P/60Hz
Разрешение записи	8MP , 6MP , 5MP , 4MP , 3MP , 1080p , 720p , D1 25 кад.сек
Воспроизведение	1 канал @4K / 4 канала @1080P
HDD	1 SATA до 6TB
Сеть	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
Мобильный софт	iPhone, iPad, Android
Браузер	IE8.0 and above, Firefox, Google
Поддержка Onvif	ONVIF2.4
USB	2xUSB2.0
Питание	DC 48 V
Температура	-10°C — 55°C
Влажность	10% ~ 90%
Потребление	≤ 60 W (без HDD)


■ Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Мышь	1
2	CD	1
3	Блок питания	1
4	Инструкция	1
5	Видеорегистратор	1

IP PoE видеорегистратор
IVR451P




Инструкция
по эксплуатации

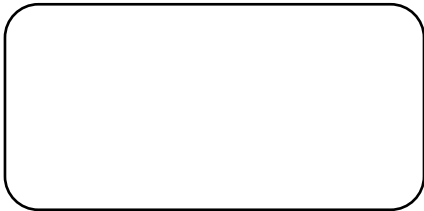

1. Описание

Передняя панель

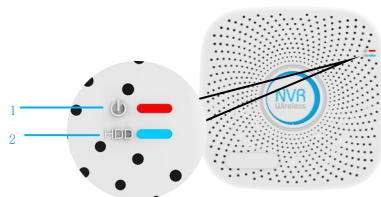

№	Наименование	Назначение
1	Индикатор питания	Индикация работы NVR
2	HDD индикатор	Работа HDD

Задняя панель



№	Назначение
1	Сеть
2	Audio выход
3	Audio вход
4	VGA выход
5	HDMI выход
6	USB 2.0
7	DC 48 V Питание

2. Установка HDD


Возможна установка 3.5 HDD до 6TB.

1. Откройте 4 винта крепления верхней крышки
2. расположите HDD внутри корпуса
3. Закрепите HDD 4 винтами
4. Подключите интерфейсные кабели
5. Закройте верхнейю крышку и закрутите 4 винта

3. Локальный вход

Логин admin.

Пароль по умолчанию 12345

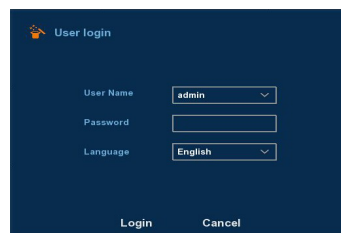

4. Вход через WEB интерфейс

Для корректной работы в браузере включите поддержку всех ActiveX, установите плагин. Если версия IE выше 10, добавьте IP NVR в доверенную зону.

Логин admin.

Пароль по умолчанию 12345.

