

Yealink

DECT-репитер RT30




Руководство пользователя

Комплектация



RT30



Подставка



Адаптер
питания и
кабель




Руководство
пользователя

Обзор



Кнопка
RELAY LED
DECT LED
POWER LED



Micro USB-порт

LED-статус

RT30 статус	POWER	DECT	RELAY
Поиск базы	Зеленый	Мигает красным	Выкл
Регистрируется на базе	Зеленый	Мигает оранжевым	Выкл
Зарегистрирован на базе, готов к работе	Зеленый	Зеленый/оранжевый	Выкл
Зарегистрирован на базе, идет разговор	Зеленый	Зеленый/оранжевый	Зеленый
Зарегистрирован на базе, идут разговоры (максимум активных разговоров)	Зеленый	Зеленый/оранжевый	Красный
Ошибка: конфликт Repeater ID	Зеленый	Переменно зеленым и красным	Выкл
Подтверждение Repeater ID	Зеленый	Красный	Мигает зеленым ^[1]
Изменение Repeater ID	Красный	Красный	Выкл
Автоматическая регистрация каскадом	Оранжевый	Мигает зеленым	Выкл
Ручная регистрация каскадом	Оранжевый	Зеленый	Мигает красным ^[1]
Снятие регистрации репитера	Красный	Красный	Красный


^[1] Количество вспышек отображает текущий Repeater ID.

Качество сигнала	DECT LED
Хорошее	Зеленый
Плохое	Оранжевый


Установка

Подключение репитера к питанию:

1. Подключите RT30 к питанию, используя адаптер питания и кабель.

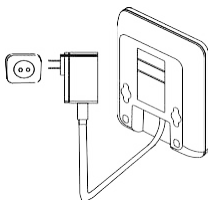


Крепление на стену:

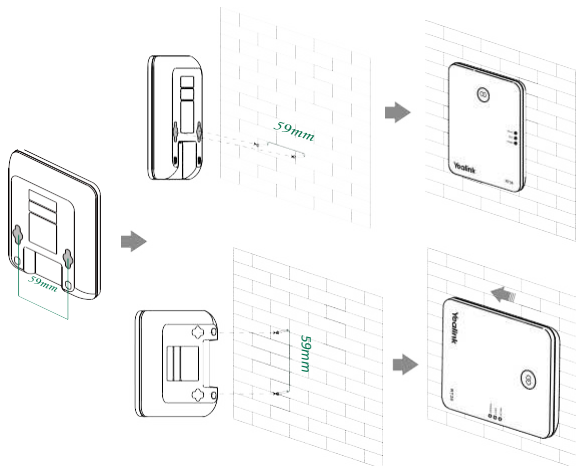

Установка на подставку:

1. Соотнесите защёлки на подставке с соответствующими отверстиями на репитере. Соедините.

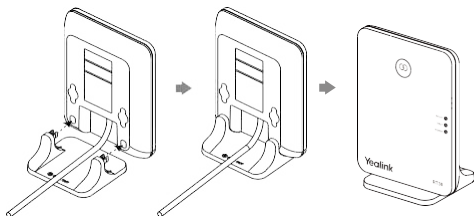

Введение

Репитер Yealink RT30 разработан в соответствии со стандартом Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT). Он может использоваться для увеличения зоны покрытия DECT-баз Yealink.


Подключение нескольких репитеров

При хорошем уровне сигнала репитер может поддерживать до двух вызовов одновременно.

Репитер используется для увеличения зоны покрытия базы (до 300 м вне помещения и до 50 м в помещении). Репитер увеличивает зону охвата во всех направлениях. Помимо этого перемещение трубки из зоны покрытия базы в зону репитера является бесшовным.


Каскадное подключение:

RT30 поддерживает последовательное (по цепочке) подключение, позволяющее увеличить покрытие в одном из направлений. Только 2 репитера могут быть соединены последовательно.

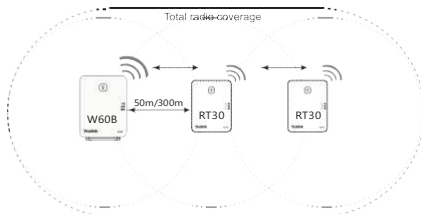

Подключение «звездой»:

До 6 репитеров могут быть зарегистрированы на 1 базе. Репитеры необходимо размещать в зоне покрытия базы как это показано на рисунке ниже.

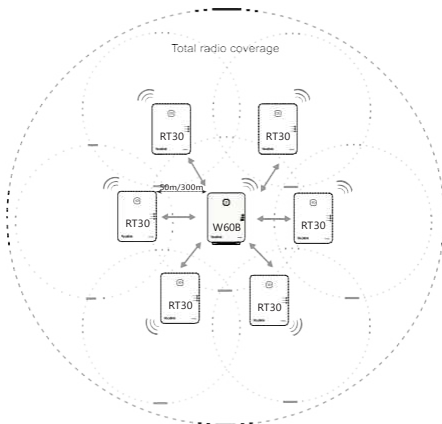

Регистрация репитера

Регистрация

При подключении более одного репитера, чтобы избежать конфликта ID, рекомендуется размещать новые репитеры ближе к базе и регистрировать по одному.

1. Подключите репитер к питанию. POWER LED загорится зеленым, а DECT LED будет мигать красным.
2. Включите режим репитера на трубке: **Настройки-> Система->Режим репитера**.

3. Включите режим регистрации на базе (зажмите кнопку на базе, пока верхний индикатор не замигает).

Если база найдена, DECT LED будет мигать оранжевым.

Когда DECT LED загорится зеленым - регистрация прошла успешно.

Подключение каскадом

Два репитера могут быть подключены каскадом. Для подключения каскадом оба репитера должны быть зарегистрированы на базе. Рекомендуется разместить их ближе к базе, чем остальные.

Репитеры поддерживают автоматическую и ручную каскадную регистрацию.

Автоматическая каскадная регистрация

1. Нажмите кнопку на первом репитере на 3 секунды.

Репитер начнет поиск другого репитера, POWER LED загорится оранжевым, DECT LED будет мигать зеленым.

Дождитесь пока POWER LED не загорится зеленым, а DECT LED загорится оранжевым. Регистрация успешно завершена.

Ручная каскадная регистрация

1. На первом репитере:

- a. Определите ID: Нажмите кнопку на репитере. Количество вспышек индикатора RELAY отобразит ID репитера. Нажмите кнопку на репитере еще раз для возвращения к обычному режиму работы.

2. На втором репитере:

- a. Нажмите кнопку репитера на 3 секунды.
- b. Когда POWER LED загорится оранжевым и DECT LED будет мигать зеленым, с помощью нажатий кнопки репитера введите ID первого репитера. Например, два нажатия для ID = 2, четыре для ID = 4.
- c. Нажмите кнопку репитера на 3 секунды для подтверждения ID. Репитер начнет поиск другого репитера для каскадного подключения, POWER LED загорится зеленым, DECT LED будет мигать оранжевым.

Изменение ID

После регистрации на базовой станции каждый репитер имеет свой ID. Если ID двух репитеров совпадают, необходимо изменить ID вручную.

1. Нажмите кнопку репитера для подтверждения ID.
2. Нажмите кнопку репитера на 7 секунд для входа в режим изменения ID.
Индикаторы POWER и DECT загорятся красным.
3. С помощью нажатий кнопки репитера введите новый ID.
Количество вспышек RELAY LED отобразит введенный ID.
4. Нажмите кнопку репитера на 3 секунды для подтверждения ID.
Репитер перерегистрируется.

Снятие регистрации


1. Зажмите кнопку репитера и переподключите питание.
2. Удерживайте кнопку до тех пор, пока все три индикатора не загорятся красным.

Когда DECT LED будет мигать красным – регистрация снята.

Расположение

Для достижения максимальной эффективности репитера необходимо его правильно расположить.

1. Возьмите трубку и встаньте около базы.
2. Совершите звонок и начните отдаляться от базы.
3. Зафиксируйте место, где вы начинаете слышать шум, что указывает на ослабление сигнала.

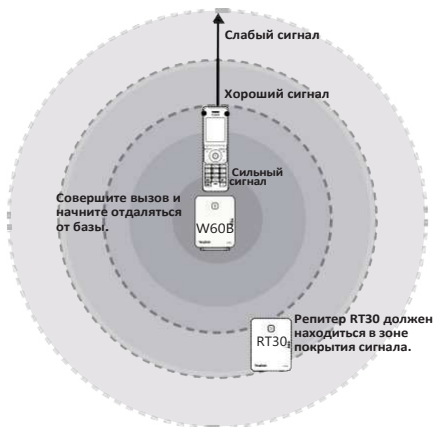

Оптимально для репитера -- это находиться далеко от базы. сохранять хороший уровень сигнала (шум на линии слабо заметен).

Советы по размещению репитеров:

- Выбирайте возвышенное положение базовой станции и репитера, если это возможно.
- При расположении репитера избегайте препятствий, которые могут помешать радиопередаче (толстые стены, металлические конструкции) между базовой станцией и репитером.

- Избегайте помех от других электроприборов: таких как микроволновые печи, и других радиоизлучающих устройств.
- Не располагайте репитеры ближе, чем на 10 метров друг к другу.

Утилизация изделия



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Производитель: Yealink (Xiamen) Network Technology Co.,Ltd.

309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., Лтд.

309, 3т фло, Юн Динг Норс Роад, Хули Дистрикт, Шиамен Сити, Фуджиан, Китай.

Импортер: ООО "АйПиМатика", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 72 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 17, корп. 1.

